BREL HOME

INSTALLATIE HANDLEIDING

BLEM45-20



Deze handleiding is geschikt voor de volgende motor:

- **BLEM45-20**

Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als de instructies niet worden opgevolgd kan dit leiden tot defecten welke niet onder garantie kunnen worden geclaimd.

Bezoek onze website www.brel-home.com voor meer informatie

Scan de QR-code om de handleiding en instructie video's te bekijken

Technische data van de motor

	BLEM45-20
Werkspanning	12V
Laadspanning	12.6V
Amperage	4.1 A
Kracht (Nm)	20
Toeren (Tpm)	10
Lengte motor (mm)	742
Diameter motor (mm)	45
Antenne (mm)	70
Kabel (mm)	70
Werktemperatuur	-10°C ~ +60°C

Waarschuwingen

Conformiteit Verklaring

Dit product voldoet aan de essentiële eisen van de volgende Europese richtlijnen:

Richtlijn voor Radioapparatuur (RED) 2014/53/EU: Voldoet aan de eisen voor radiocommunicatie, zoals veiligheid, gezondheid, en efficiënt gebruik van het radiospectrum.

Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU: Voldoet aan normen voor elektromagnetische emissies en immuniteit om storingen te voorkomen.

Richtlijn voor Beperking van Gevaarlijke Stoffen (RoHS) 2011/65/EU: Het product voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot het gebruik van gevaarlijke stoffen.


Richtlijn voor Machinerichtlijn (MD) 2006/42/EC: Voldoet aan de veiligheidsvoorschriften voor het ontwerp en de fabricage van machines, inclusief mechanische en elektrische veiligheid.

Opmerking: Dit document is een samenvatting. Raadpleeg de volledige conformiteitsverklaring voor gedetailleerde informatie.




Het programmeren van de motor

Stap 1 Verbinding tot stand brengen

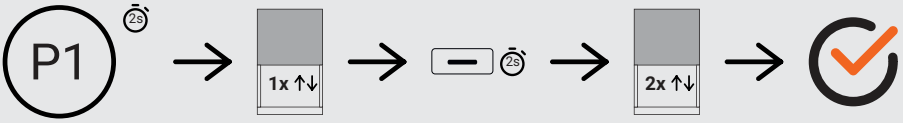

Houd P1 2 seconden ingedrukt (1 schokje). Houd STOP 2 seconden ingedrukt (2 schokjes). De motor is nu gekoppeld.


Stap 2 De draairichting omdraaien

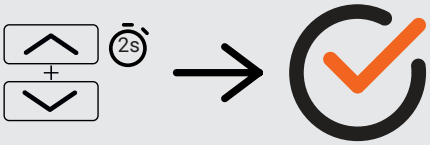

Houd OMHOOG en OMLAAG 2 seconden tegelijk ingedrukt. De draairichting is omgedraaid. dit kan alleen als de motor geen eindposities heeft.


Stap 3 Het instellen van de eindposities

Het instellen van de bovenpositie

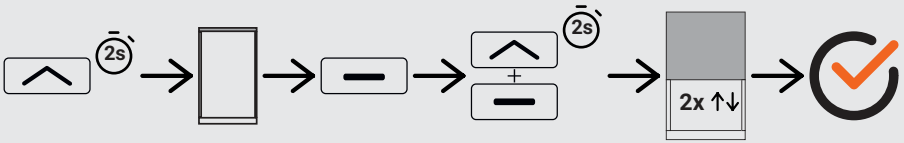

Houd OMHOOG 2 seconden ingedrukt; de motor loopt omhoog. Druk op STOP zodra de gewenste bovenpositie is bereikt. Houd daarna OMHOOG en STOP 2 seconden tegelijk ingedrukt; de motor beweegt 2 keer kort op/neer. De bovenpositie is ingesteld.


Het instellen van de onderpositie

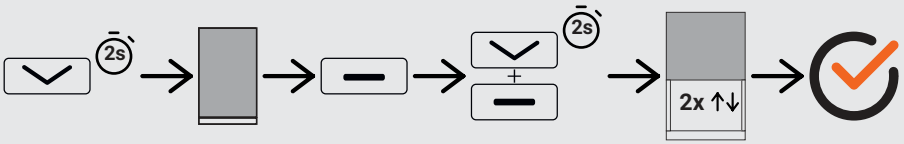

Houd OMLAAG 2 seconden ingedrukt; de motor loopt omlaag. Druk op STOP zodra de gewenste onderpositie is bereikt. Houd daarna OMLAAG en STOP 2 seconden tegelijk ingedrukt; de motor beweegt 2 keer kort op/neer. De onderpositie is ingesteld.


Stap 4 Het instellen van de favoriete positie

Het instellen van de favoriete positie

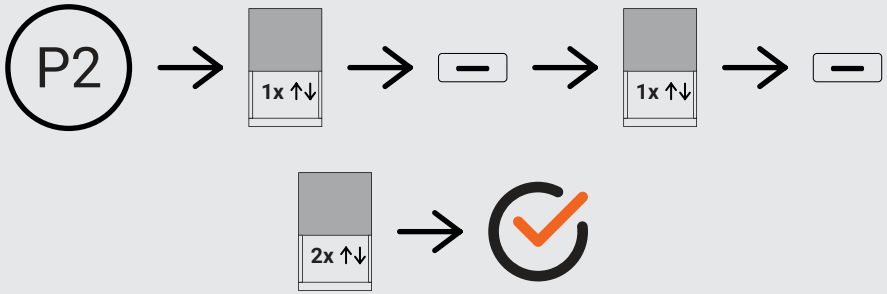


Druk op P2 (1 schokje). Druk op STOP (1 schokje). Druk op STOP (2 schokjes). De favoriete positie is ingesteld.

verwijderen van de favoriete positie

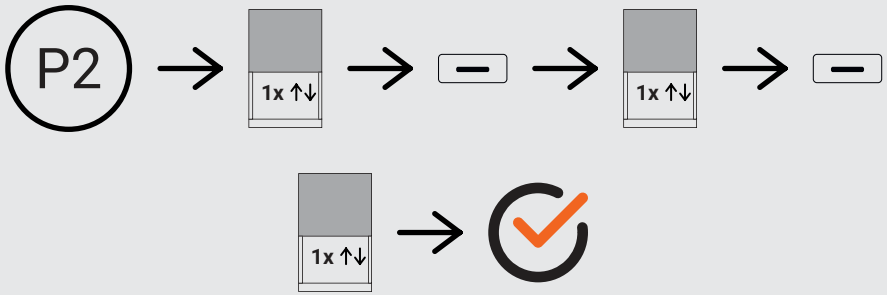

Druk op P2 (1 schokje). Druk op STOP (1 schokje). Druk op STOP (1 schokje en 1 lange pieptoon). De favoriete positie is verwijderd.


Stap 5 Wisselen tussen pulsmodus en continu lopen

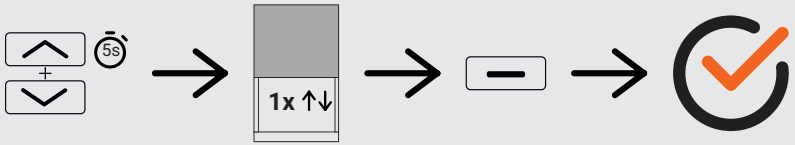

Houd OMHOOG en OMLAAG 5 seconden tegelijk ingedrukt (1 schokje). Druk op STOP.


Stap 6 Het aanpassen van de eindposities

Het aanpassen van de bovenpositie



Houd OMHOOG en STOP 5 seconden tegelijk ingedrukt (1 schokje en 1 lange pieptoon). Druk op OMHOOG of OMLAAG. Houd OMHOOG en STOP 2 seconden tegelijk ingedrukt (2 schokjes). De bovenpositie is ingesteld.


Het aanpassen van de onderpositie



Houd OMLAAG en STOP 5 seconden tegelijk ingedrukt (1 schokje en 1 lange pieptoon). Druk op OMHOOG of OMLAAG. Houd OMLAAG en STOP 2 seconden tegelijk ingedrukt (2 schokjes). De onderpositie is ingesteld.


Stap 7 Een extra afstandsbediening toevoegen of verwijderen

Methode 1

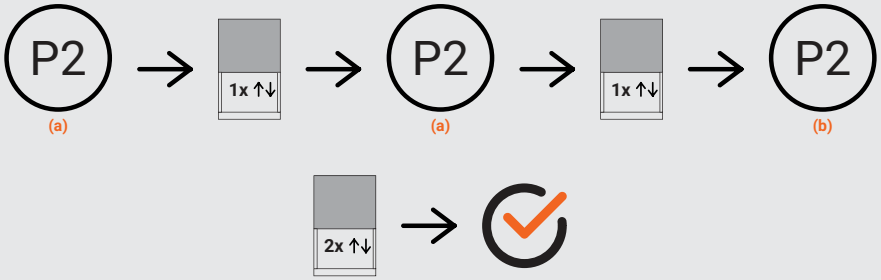


Druk op P2 op de bestaande zender (1 schokje). Druk op P2 op de bestaande zender (1 schokje). Druk op P2 op de nieuwe zender (2 schokjes). De motor is nu gekoppeld.

Methode 2

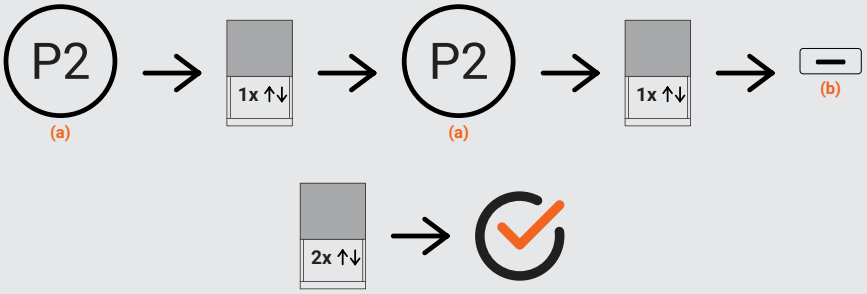


Druk op P2 op de bestaande zender (1 schokje). Druk op P2 op de bestaande zender (1 schokje). Houd STOP ingedrukt op de nieuwe zender (2 schokjes). De motor is nu gekoppeld.

Methode 3

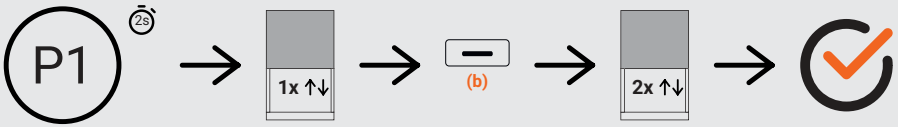


Houd P1 2 seconden ingedrukt (1 schokje). Houd STOP ingedrukt op de nieuwe zender (2 schokjes). De motor is nu gekoppeld.

Stap 8 Alle zenders verwijderen

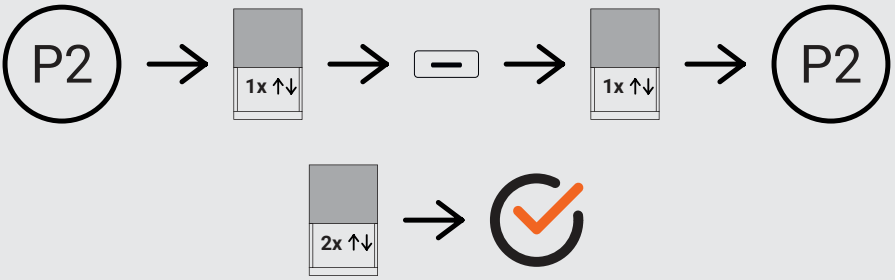

Druk op P2 (1 schokje). Druk op STOP (1 schokje). Druk op P2 (2 schokjes). Alle zenders zijn verwijderd.


Stap 9 Alle eindposities verwijderen

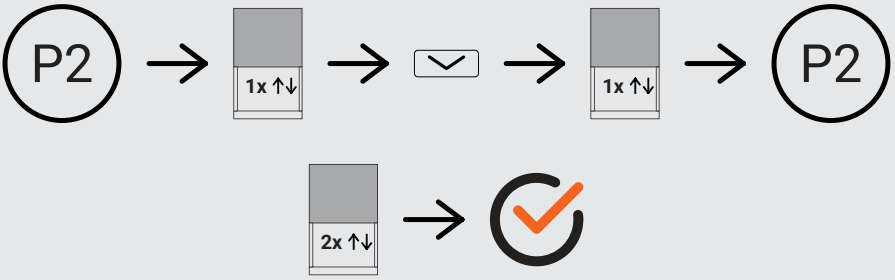

Druk op P2 (1 schokje). Druk op OMLAAG (1 schokje). Druk op P2 (2 schokjes).


Stap 10 sensoren verbinden

Methode 1

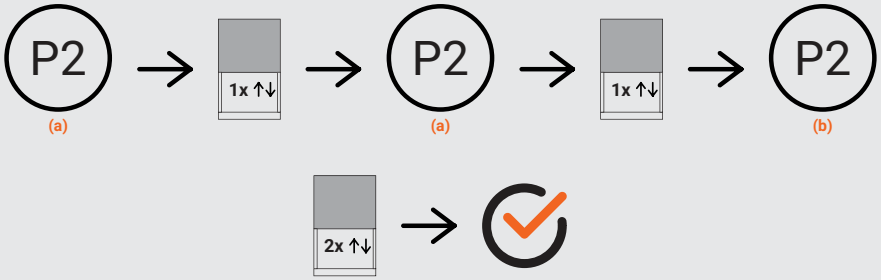

Druk op P2 op de bestaande zender (1 schokje). Druk op P2 op de bestaande zender (1 schokje). Druk op P2 op de nieuwe zender (2 schokjes).

Methode 2

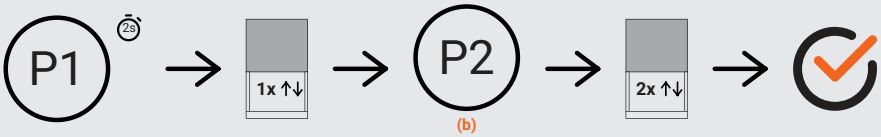


Houd P1 2 seconden ingedrukt (1 schokje). Druk op P2 op de nieuwe zender (2 schokjes).

Stap 11 Wind- en zondetectie in- of uitschakelen




Druk op P2 (1 schokje). Druk op OMHOOG (1 schokje). Druk op STOP.

Stap 12 Zondetectie in- of uitschakelen




Druk op P2 (1 schokje). Druk op P2 (1 schokje). Druk op OMHOOG.

Stap 13 doekrekcorrectie aan/uit zetten



Houd OMHOOG en OMLAAG 5 seconden tegelijk ingedrukt (1 schokje). Druk op P2 (1 schokje). Druk op STOP.


Stap 14 vorst detectie aan/uitzetten



Druk op P2 (1 schokje). Druk op OMLAAG (1 schokje). Druk op STOP.


Stap 15 Freeze Detection Resistance Adjustment

vorst detectie gevoeligheid verhogen

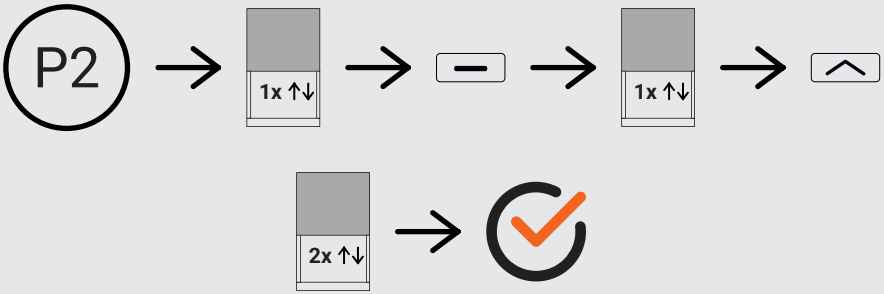


Druk op P2 (1 schokje). Druk op STOP (1 schokje). Druk op OMHOOG (2 schokjes).

vorst detectie gevoeligheid verlagen

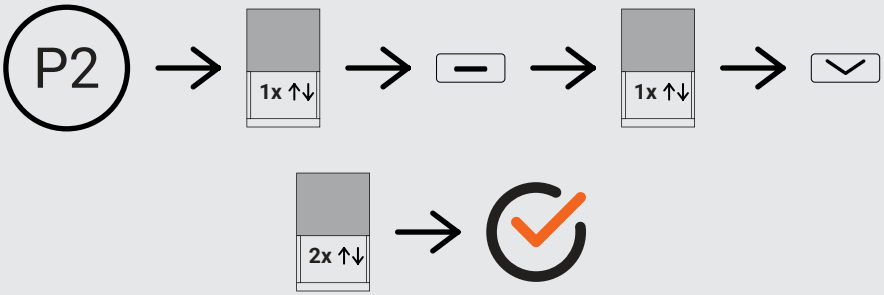

Druk op P2 (1 schokje). Druk op STOP (1 schokje). Druk op OMLAAG (2 schokjes).

Stap 16 Matter activeren (via P1)

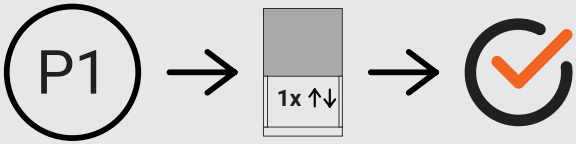


Houd de P1 toets vast tot de motor voor de 1e keer op/neer bewogen heeft.

Matter is geactiveerd


Stap 17 Uit-/inschakelen van de ontvanger

Ontvanger uitschakelen

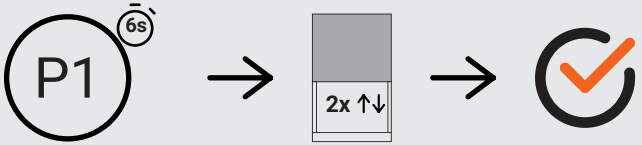


Houd de P1 toets 6 seconden ingedrukt; de motor beweegt 2 keer kort op/neer. De ontvanger is uitgeschakeld.

Ontvanger inschakelen

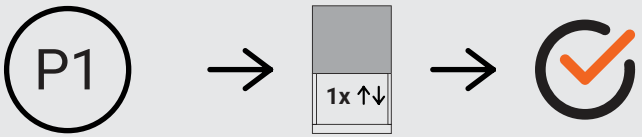

Druk 1 keer kort op de P1 toets; de motor beweegt 1 keer kort op/neer. De ontvanger is weer ingeschakeld.


Stap 18 Wisselen van de draairichting

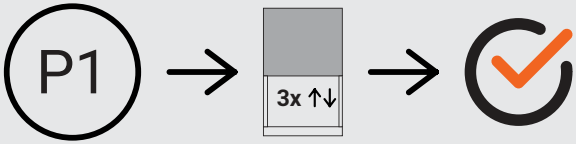

Houd de P1 toets vast to de motor voor de 3de keer op-neer bewogen heeft.

De draairichting is omgedraaid

Stap 19 Resetten naar fabrieksinstellingen

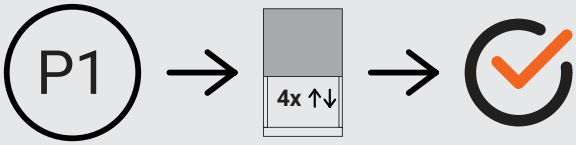

Houd de P1 toets vast tot de motor voor de 4de keer op/neer bewogen heeft.