EN NL DE FR

INSTALLATION MANUAL

5-channel bi-directional timer emitter
5-kanaals bi-directionele timer afstandsbediening
5-Kanal bidirektionaler Timer Fernbedienung
5 canal minuteur émetteur

THW2305

Visit our website or scan the QR code for more manuals and information

Bezoek onze website of scan de QR code voor meer handleidingen en informatie.


Besuchen Sie unse Website oder scan die QR code für mehr Handbucher und information.

Visitez notre site Web ou scannez le code QR pour en savoir plus manuels et informations

BREL HOME

www.brel-home.com

THW2305
Scan the QR code here for the manual and to download & view instructional videos

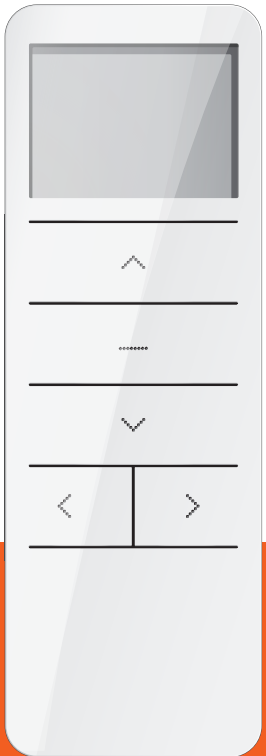

⚠ Warning



Do not operate the motor in humid surroundings.
Plaats de motor niet in een vochtige omgeving.
Verwenden Sie den Motor nicht in feuchter Umgebung.
Ne pas travailler avec le moteur dans des environnements humides.



The motor must be protected from direct moisture influences.
De motor moet beschermd worden tegen water en andere vochtige invloeden.
Der Motor muss vor direkter Feuchtigkeit geschützt werden.
Le moteur doit être protégé contre l'influence directe de l'humidité



The motor must be installed correctly.
De motor moet correct worden geïnstalleerd.
Der Motor muss korrekt installiert sein.
Le moteur doit être installé correctement





BREL-Motors declares that this remote control complies with Directive 2014/53/EU (RED).
Brel Motors verklaart dat deze afstandsbediening voldoet aan richtlijn 2014/53/EU (RED).
BREL-Motors erklärt hiermit, dass diese Fernbedienung der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht.
BREL-Motors déclare que cette télécommande est conforme à la directive 2014/53/UE (RED).




Keep the antenna in a good condition and do not shorten. The antenna should not come into contact with other metal parts otherwise it will reduce the function.
De antenne moet in goede conditie verkeren. Kort deze niet in. Zorg ervoor dat de antenne niet in contact komt met andere metalen. Gebeurt dit toch dan beïnvloed dit de functie.
Halten Sie die Antenne in gutem Zustand und verkürzen Sie diese nicht! Die Antenne darf nicht mit anderen Antennen oder Metallteilen in Berührung kommen, da ansonsten der Betrieb eingeschränkt wird.
Maintenez l'antenne en bon état et ne la raccourcissez pas. L'antenne ne doit pas entrer en contact avec d'autres pièces métalliques, sinon la performance en sera réduite.

Do not allow children to play with the roller blind control unit. Keep remote controls out of reach of children. Children cannot recognize the dangers of electrical equipment and are therefore not allowed to work with it

Keep these instructions for future reference
Bewaar deze handleiding zodat u in de toekomst deze kunt raadplegen
Conservez ces instructions pour référence ultérieure
Die Anleitung für zukünftiges Nachschlagen aufbewahren

Functions Remote control

Functies afstandsbediening
Fernbedienungsfunktionen
Functions de Télécommande

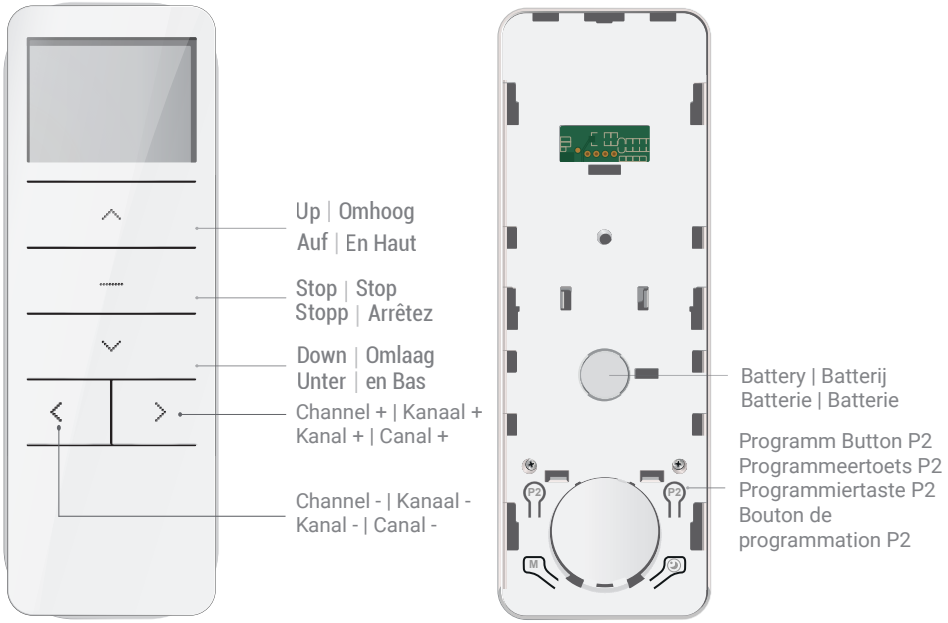

Technical data of the Emitter

	THW2305
Battery type | Batterij type | Batterietyp | Type de batterie:	3V (CR2450)
Battery life | Batterijduur | Batterielebensdauer | Vie de la batterie:	2 years
Frequency | Frequentie | Frequenz | Fréquence:	433,925 MHz
Power | Vermogen | Leistung | Puissance:	10 mW
Radio range | Zendbereik | Übertragungsreichweite | Portée de transmission:	20-100 meter

Brel Netherlands B.V. is registered according to the transposition of Directive 2012/19EU (the WEEE Directive) and to the transposition of Directive 2006/66EC (the Battery Directive) at the Irish registry The Producer Register with the registration number 3408WB.

Brel Netherlands B.V. is registered according to the transposition of Directive 2012/19EU (the WEEE Directive) into the Act on Waste n.185/2001 in Czech republic with the participation number 09281/20ECZ.

Brel Nederland B.V. is geregistreerd volgens de richtlijnen van normering 2012/19/EU inzake batterijen en accu's (de batterijrichtlijn) in het VattG van Nederland. De verplichtingen worden gedekt door deelname aan het collectieve systeem. Brel Nederland B.V. is ingeschreven in het register van We Cycle nrCO00010881 en het Stibat nr. 40350 .Voor BelgiëBebat nr 522210 en Recupel nr 940883.


Brel Nederland B.V. ist gemäß der Umsetzung der Richtlinie 2006/66/EG über Batterien und Akkumulatoren registriert (die Batterierichtlinie) in das BattG von Deutschland. Brel Nederland B.V. hat die Verpflichtungen durch die Teilnahme am Kollektivsystem mit GRS Nr. 87675144 und für dem ElektroG Nr. 83736951 registriert.

Brel Netherlands B.V. ist gemäß der Umsetzung der Richtlinie 2012/19EU (WEEE-Richtlinie) in das Abfallgesetz Nr. 185/2001 in der Tschechischen Republik unter der Registrierungsnummer 09281/20ECZ registriert.


Brel Nederland B.V. est enregistrée conformément à la transposition de la Directive 2006/66/CE (la Directive Batterie). Dans le décret n° 2009-1139 du 22 septembre 2009 en France. Les obligations de recyclage sont couvertes par 'affiliation au régime collectif Corepile sous le numéro 1033.

Mono-directional / bi-directional mode switching

⚠NOTE The factory default mode is Bi-directional mode, repeat the same operation to switch the mode to mono-directional.

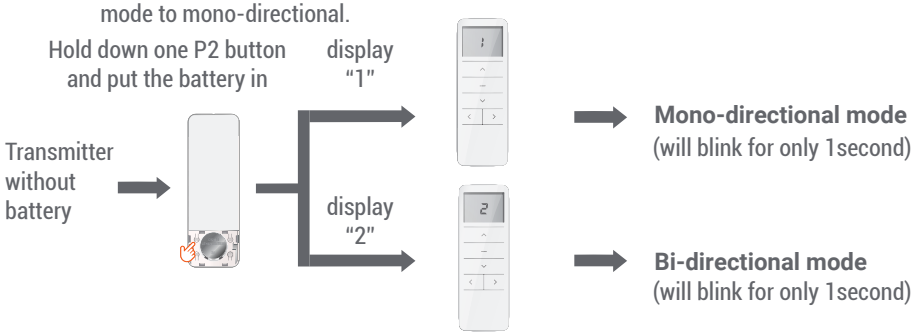

Lock / unlock of the settings

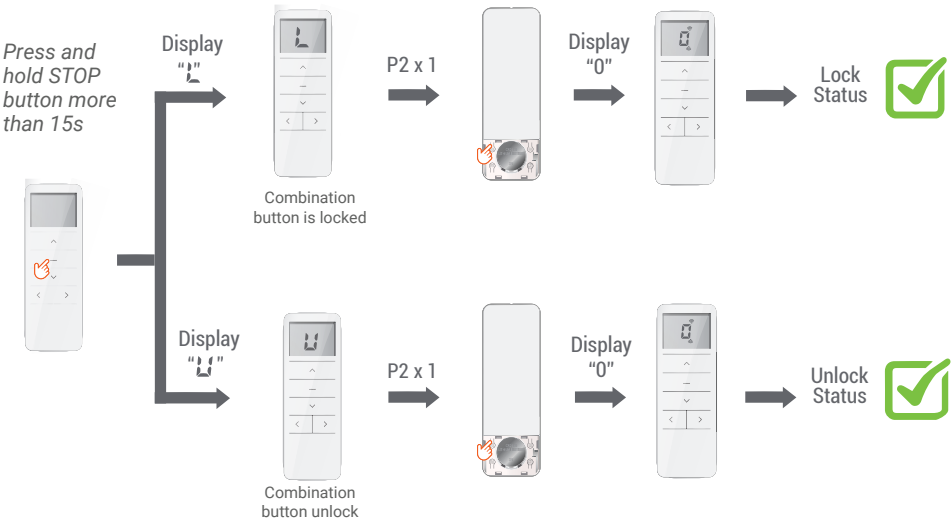

⚠NOTE With the lock function you can not program functions in which you need two buttons like limit settings and change direction.

Deselection of the channel with timer




Use C+ or C- to select the channel you want to deselect for the timer

After the desired channel is selected, press and hold the C+ button until it blinks

The channel is deselected. Repeat the steps if you want to select the channel

Installing of the time and timer

Installing of the time

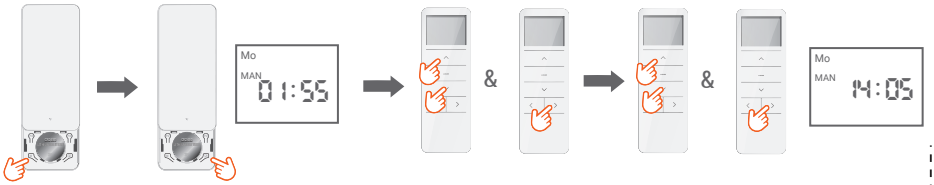

Press mode button, switch to manual mode

Press the time setting button for 3s until the time flashes

Use the up / down button to adjust the hour and press the C+ button

Use the up / down button to adjust the minutes and press the C+ button




Use the up / down button to select the day and press the time setting button for 3s

Press the time setting button again once and your time is set

Installing of the timer

All actions must be carried out quickly one after the other, otherwise the remote control will go out of the setting
There are 3 timing methodes (Su = different times per day, Mo~Su = same time every day, Mo~Fri = workday and weekend different timings)

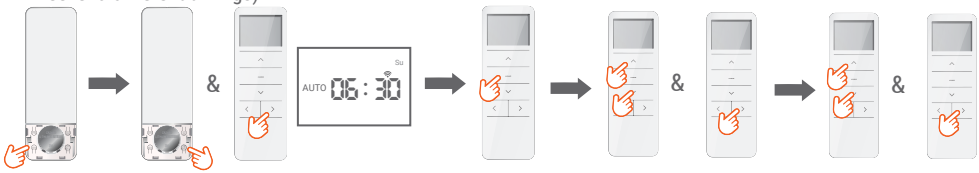


Press mode button, switch to auto mode

Press the time setting button for 3s and then press the C+ button to select the timing method.

Press STOP

Use the up/down to adjust the hour and press the C+ button

Use the up/down to adjust the minutes and press the C+ button

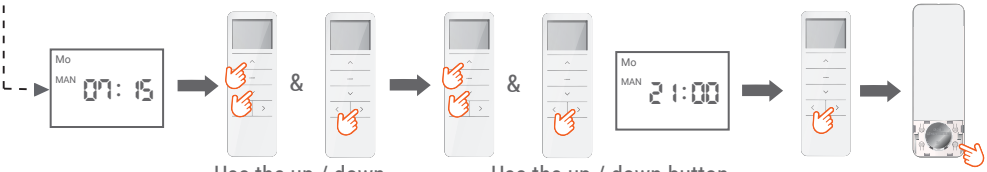


Use the up / down button to adjust the hour and press the C+ button

Use the up / down button to adjust the minutes and press the C+ button


Press the C+ button and then press the time setting button and hold 3s. Your timer is set.

Mono-directionele / bidirectionele modusomschakeling

⚠NOTE De fabrieksstandaardmodus is bidirectionele modus, herhaal dezelfde handeling om de modus mono-directioneel te schakelen.

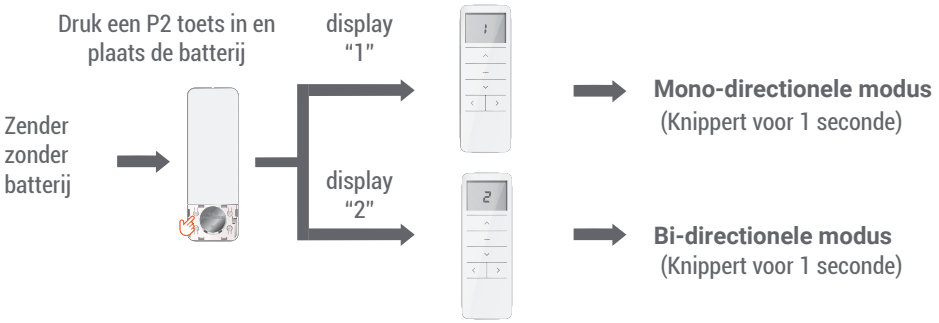

Instellingen blokkeren / deblokkeren

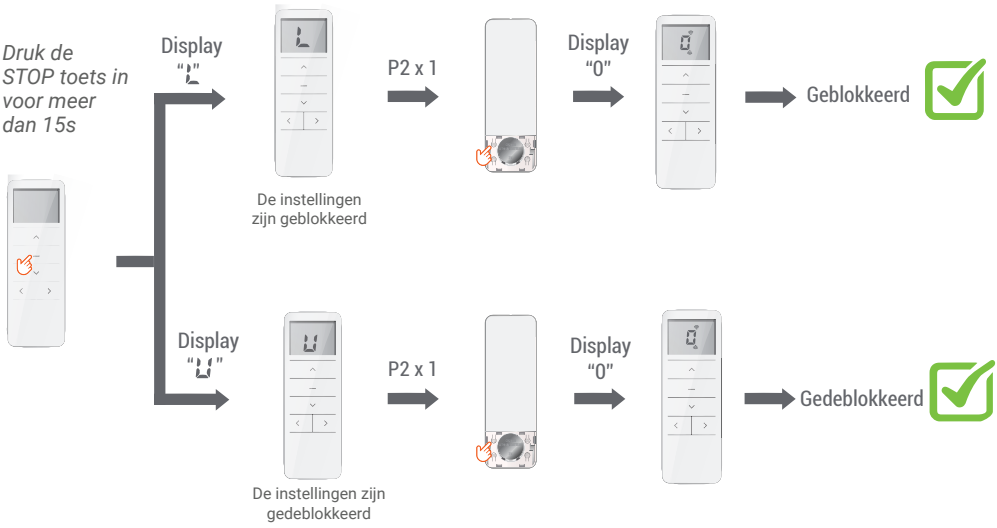

⚠NOTE Met de lock functie kun je geen functies programmeren waarbij je twee knoppen nodig hebt zoals limiet instellingen en richting veranderen.

Deselectie van het kanaal met timer




Gebruik C + of C- om het kanaal te selecteren dat u wilt deselecteren voor de timer

Houd ingedrukt nadat het gewenste kanaal is geselecteerd de C + knop totdat deze knippert

Het kanaal is gedeselecteerd. Herhaal de stappen als u het kanaal wilt selecteren

Installatie van de tijd en timer

Installeren van de tijd

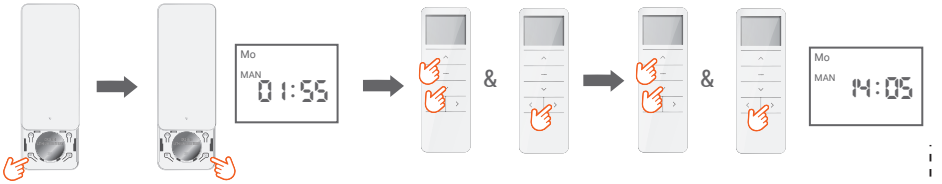


Druk op mode knop, schakelaar naar handmatige modus

Druk op de tijdinstelling knop voor 3 s tot de tijd knippert

Gebruik de op / neer knop om het uur aan te passen en druk op de C + -knop

Gebruik de op / neer-knop om de minuten aan te passen en druk op de C + -knop

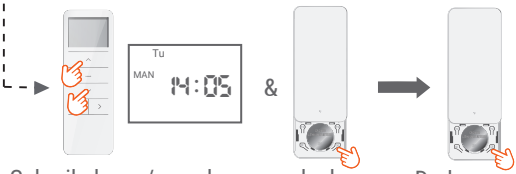

Gebruik de op / neer-knop om de dag te selecteren en houd de tijdinstellingsknop 3 s ingedrukt

Druk nogmaals op de tijdinstelknop en uw tijd is ingesteld

Installeren van de timer

Alle acties moeten snel achter elkaar worden uitgevoerd, anders verdwijnt de afstandsbediening uit de instelling
Er zijn 3 timingmethodes (zo = verschillende tijden per dag, ma ~ zo = elke dag dezelfde tijd, ma ~ vr = werkdag en weekend verschillende timings)




Druk op mode knop, schakelaar naar de auto modus

Houd de tijdinstelknop 3 s ingedrukt en druk vervolgens op de C + -knop om de timingmethode te selecteren.

Druk STOP

Gebruik de op / neer-knop om het uur aan te passen en druk op de C + -knop

Gebruik de op /neer knop om de minuten aan te passen en druk op de C + -knop

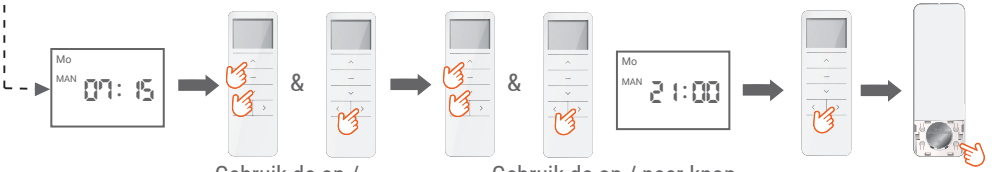


Gebruik de op / neer-knop om het uur aan te passen en druk op de C + -knop

Gebruik de op / neer-knop om de minuten aan te passen en druk op de C + -knop


Druk op de knop C + en houd vervolgens de knop voor het instellen van de tijd 3s ingedrukt. Je timer is ingesteld.

Mono-direktional- / Bidirektional-Modusumschaltung

⚠NOTE Der werkseitige Standardmodus ist der bidirektionale Modus. Wiederholen Sie alle Vorgänge Modus mono-direktional.

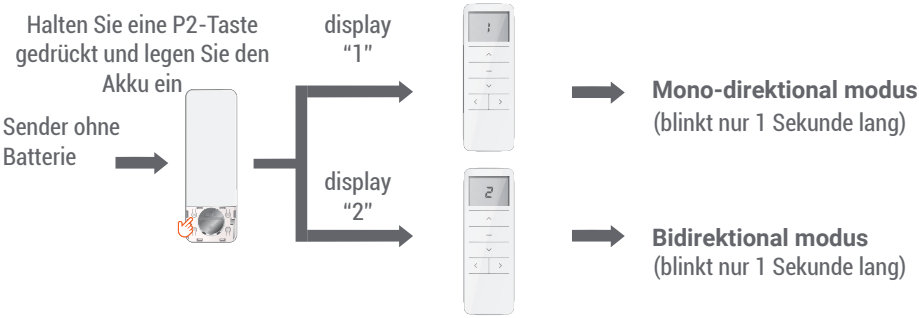

Einstellungen sperren / entsperren

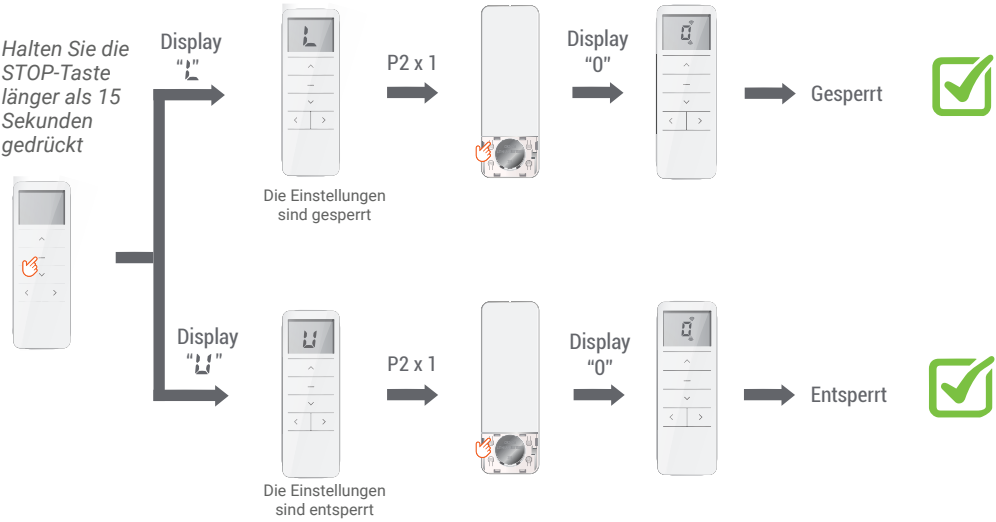

⚠NOTE Mit der Sperrfunktion können Sie keine Funktionen programmieren, für die Sie zwei Tasten wie Grenzwerteinstellungen und Richtungswechsel benötigen.

Deselection of the channel with timer




Verwenden Sie C + oder C-, um den Kanal auszuwählen, den Sie für den Timer abwählen möchten

Halten Sie nach Auswahl des gewünschten Kanals gedrückt die C + Taste, bis sie blinkt

Der Kanal ist abgewählt. Wiederholen Sie die Schritte, wenn Sie den Kanal auswählen möchten

Zeit- und Timer-Installation

Installation der Zeit

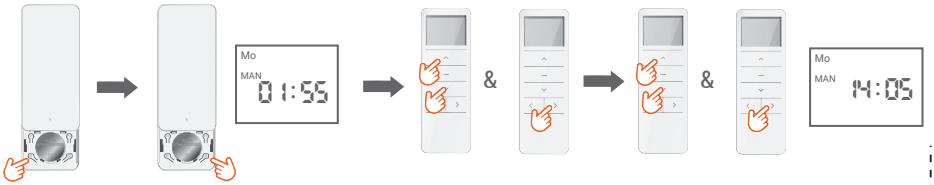

Drücken Sie den Modus Taste, Schalter in den manuellen Modus

Drücken Sie die Zeiteinstellung Taste für 3s, bis die Zeit blinkt

Verwenden Sie die Auf- / Ab-Taste, um die Stunde einzustellen, und drücken Sie die C + -Taste

Verwenden Sie die Auf- / Ab-Taste, um die Minuten einzustellen, und drücken Sie die C + -Taste




Verwenden Sie die Auf- / Ab-Taste, um den Tag auszuwählen, und drücken Sie die Zeiteinstellungstaste für 3s

Drücken Sie die Zeiteinstellungstaste noch einmal und Ihre Zeit ist eingestellt

Installation des Timers

Alle Aktionen müssen schnell nacheinander ausgeführt werden, sonst verlässt die Fernbedienung die Einstellung
Es gibt 3 Timing-Methoden (Su = unterschiedliche Zeiten pro Tag, Mo ~ Su = jeden Tag die gleiche Zeit, Mo ~ Fr = Arbeitstag und Wochenende unterschiedliche Timings)

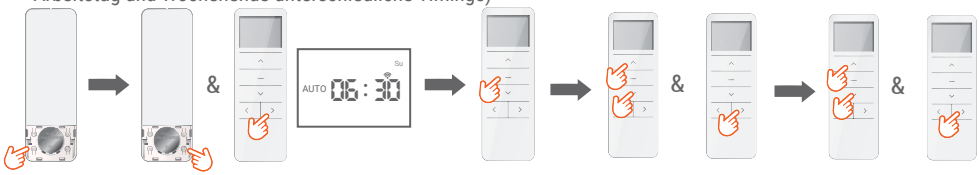


Drücken Sie den Modus Taste, Schalter in den Auto-Modus

Press the time setting button for 3s and then press the C+ button to select the timing method.

Drücken Sie STOP

Stellen Sie die Stunde mit Auf / Ab ein und drücken Sie die Taste C +

Stellen Sie die Minuten mit Auf / Ab ein und drücken Sie die Taste C +

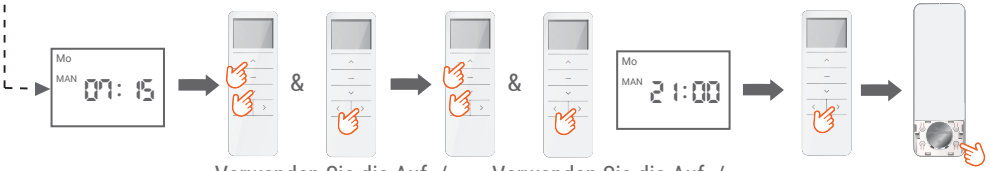


Verwenden Sie die Auf- / Ab-Taste, um die Stunde einzustellen, und drücken Sie die C + Taste

Verwenden Sie die Auf- / Ab-Taste, um die Minuten einzustellen, und drücken Sie die C + Taste


Drücken Sie die Taste C + und dann die Zeiteinstellungstaste und halten Sie 3s gedrückt. Ihr Timer ist eingestellt.

Commutation de mode mono-directionnelle / bidirectionnelle

⚠NOTE Le mode par défaut d'usine est le mode bidirectionnel, répétez la même opération pour changer le mode mono-directionnelle.

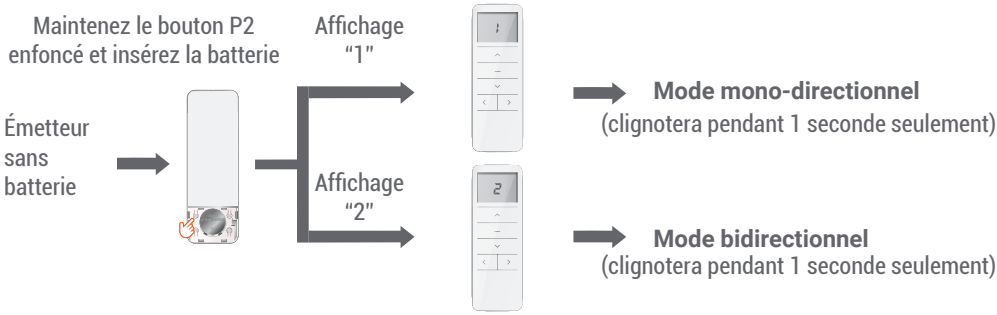

Verrouillage / déverrouillage des paramètres

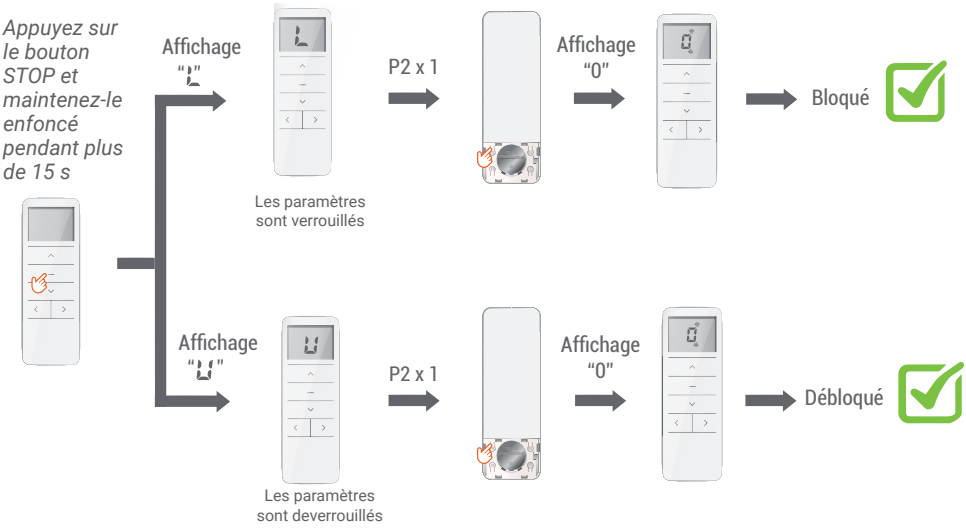

⚠NOTE Avec la fonction de verrouillage, vous ne pouvez pas programmer des fonctions dans lesquelles vous avez besoin de deux boutons comme les réglages de limite et le changement de direction.

Désélection le canal avec minuterie




Utilisez C + ou C- pour sélectionner le canal que vous souhaitez désélectionner pour la minuterie

Une fois le canal souhaité sélectionné, appuyez et maintenez le bouton C + jusqu'à ce qu'il clignote

Le canal est désélectionné. Répétez les étapes si vous souhaitez sélectionner le canal

Installation de l'heure et de la minuterie

Installation de l'époque

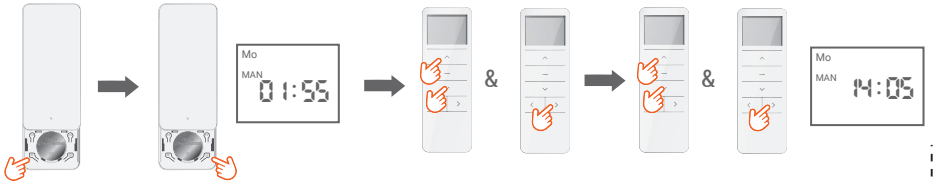

Mode presse bouton, interrupteur en mode manuel

Appuyez sur le réglage de l'heure bouton pendant 3s jusqu'à ce que l'heure clignote

Utilisez le bouton haut / bas pour régler l'heure et appuyez sur le bouton C +

Utilisez le bouton haut / bas pour régler les minutes et appuyez sur le bouton C +




Utilisez le bouton haut / bas pour sélectionner le jour et appuyez sur le bouton de réglage de l'heure pendant 3 s

Appuyez à nouveau sur le bouton de réglage de l'heure et votre heure est réglée

Installation de la minuterie

Toutes les actions doivent être effectuées rapidement l'une après l'autre, sinon la télécommande sortira du réglage
Il existe 3 méthodes de chronométrage (Su = heures différentes par jour, Mo ~ Su = même heure tous les jours, Mo ~ Fri = horaires différents de la journée de travail et du week-end)

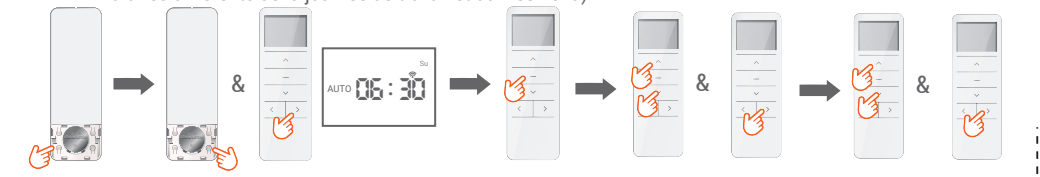


Mode presse bouton, interrupteur au mode automatique

Appuyez sur le bouton de réglage de l'heure pendant 3 s, puis appuyez sur le bouton C + pour sélectionner la méthode de minutage.

Appuyez sur STOP

Utilisez les flèches haut / bas pour régler l'heure et appuyez sur le bouton C +

Utilisez les boutons haut / bas pour régler les minutes et appuyez sur le bouton C +

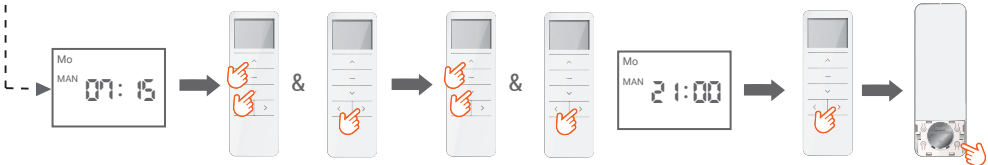


Utilisez le bouton haut / bas pour régler l'heure et appuyez sur le bouton C +

Utilisez le bouton haut / bas pour régler les minutes et appuyez sur le bouton C +

Appuyez sur le bouton C +, puis appuyez sur le bouton de réglage de l'heure et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Votre minuterie est réglée.

Pairing an extra remote control in the memory of the motor

Koppelen van een extra afstandsbediening in het geheugen van de motor
Koppeln von die extra Fernbedienung im Speicher des Motors
Appairage d'une télécommande supplémentaire dans la mémoire du moteur

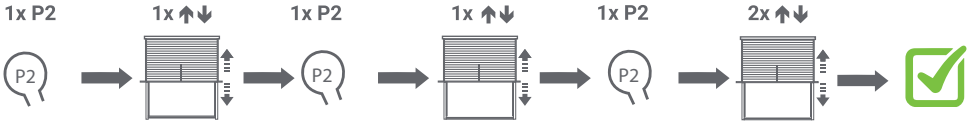

Press 1x **P2** of the existing channel. The product makes 1x up-down movement and/or beeps 1x.

Druk 1x P2 van het bestaande kanaal. Het product maakt 1x op en neer beweging en piept 1x.

Drücken Sie 1x P2 des vorhandenen Kanals. Das Produkt bewegt sich 1x auf und ab und piept 1x.

Appuyez 1x sur P2 du canal existant. Le produit effectue un mouvement de haut en bas et émet un bip 1x.

Press 1x **P2** of the existing channel. The product makes 1x up-down movement and/or beeps 1x.

Druk 1x P2 van het bestaande kanaal. Het product maakt 1x op en neer beweging en piept 1x.

Drücken Sie 1x P2 des vorhandenen Kanals. Das Produkt bewegt sich 1x auf und ab und piept 1x.

Appuyez 1x sur P2 du canal existant. Le produit effectue un mouvement de haut en bas et émet un bip 1x.

Press 1x **P2** of the new channel. The product makes 2x up-down movement and/or beeps 3x for confirmation.

Druk 1x P2 van het nieuwe kanaal. Het product maakt 2x op-neer beweging en / of piept 3x ter bevestiging.


Drücken Sie 1x P2 des neues Kanals. Das Produkt bewegt sich 2x auf und ab und / oder piept 3x zur Bestätigung.

Appuyez 1x sur P2 du canal nouveau. Le produit fait 2x mouvement de haut en bas et / ou émet 3 bips pour onfirmation.

To delete a channel you have to repeat the above.
Om een kanaal te verwijderen, moet u het bovenstaande herhalen.
Um einen Kanal zu löschen, müssen Sie die obigen Schritte wiederholen.
Pour supprimer une chaîne, vous devez répéter ce qui précède.

Opening the back cover of the remote

De achterklep van de afstandsbediening openen
Öffnen der hinteren Abdeckung der Fernbedienung
Ouverture du capot arrière de la télécommande

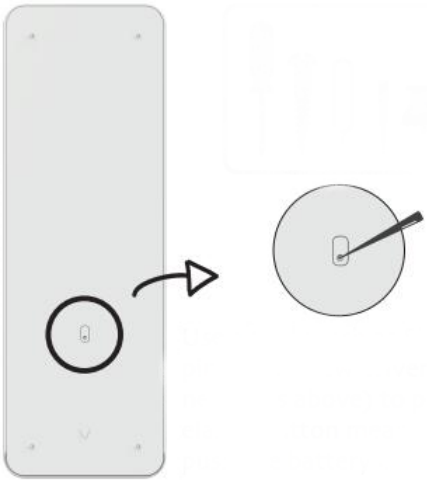

Use a tool (such as a Sim card pin, mini screwdriver, fine pin) to press the elastic button while pushing the back cover down.

Gebruik een hulpmiddel (zoals een simkaartpin, minischroevendraaier, fijne pin) om op de elastische knop te drukken terwijl u de achterklep naar beneden duwt.

Verwenden Sie ein Werkzeug (z. B. eine SIM-Kartennadel, einen Mini-Schraubendreher, eine feine Nadel), um den elastischen Knopf zu drücken, während Sie die hintere Abdeckung nach unten drücken.

Utilisez un outil (tel qu'une broche de carte SIM, un mini tournevis, une broche fine) pour appuyer sur le bouton élastique tout en poussant le capot arrière vers le bas.

Installation of the motor

The installation of the motor is done in 4 steps. It is important that the steps first read through before starting the installation.

Step 1: Pairing the Remote with the Motor

There are two ways to pair the remote with the motor. This is depending on the type of motor in the product. Make sure that the first step is performed within 10 seconds, otherwise the motor will exit the programming mode.

Mode 1: BLE(Q), BPE(Q), BEQ, BG(LE) and BEK motors

Make sure you can reach the motor head. There is a button on the motor head. This is the P1 button.

Press the P1 button for approx. 3 seconds until the motor goes up and down once. Release the P1 button and press the STOP button on the remote control until the motor jogs 2 times and beeps.

Mode 2: BPE, BEQ, BG, BEK, BR, BRE and BZE motors

Make sure the motor has no voltage. Did you already install the motor? Get the tension off then. Then wait at least 10 seconds before you start with the next step.

Apply power to the motor and the motor will jog up and down and beep. Press the STOP button on the remote control until the motor jogs and beeps 2 times.

Step 2: Check the direction of rotation

You should check the direction of rotation immediately after pairing the remote. If you wait longer than 1 minute, it is no longer possible in the way below.

Press the DOWN button once to see if the product is slightly goes down. If the direction of rotation is correct, you can go to step 3.

Is the direction of rotation incorrect? Then press the UP and DOWN buttons simultaneously until the motor jogs and beeps

Step 3: Setting the top limit

Move to the desired top position. Then press the UP and STOP button at the same time until the motor jogs up and down twice and beeps.

Step 4: Setting the bottom limit

Go to the desired bottom position. Then press the DOWN and STOP button at the same time until the motor jogs up and down twice and beeps.

The motor is installed and ready to use!

Tips and Tricks

I can't connect my motor to my remote control

Option 1: Check if the remote control is in the correct mode.
Remove the battery from the remote control. Press and hold the P2 key while re-inserting the battery and look on the front panel to see if: a 1 or a 2 appears in the display (15-channels) or if the LED light flashes 1 or 2 times (1 channel).
1 = Mono-directional mode 2 = Bi-directional mode (this is the standard version)

Option 2: Check whether the remote control is locked or not
Press for more than 15 sec. press the STOP button.
1 chanel: After 15 sec. the LED lights up. Press the P2 key and see if the LED light flashes quickly (UNLOCKED) or slowly (LOCKED).
15 chanels: After 15 sec. a letter appears. U = UNLOCKED or L = LOCKED. Only press the P2 key when a U is displayed. Then the UNLOCK is confirmed.

Add/Copy motor to New Remote/Channel

Remove the back of the remote control(s).
Go to the current channel (from the remote) that the motor is installed on.

Press the P2 button on the current channel / remote control once. The motor jogs up and down once. Then press the P2 button of the current channel / remote control 1 more time. The motor jogs up and down again. Go to the new channel and now press the P2 button once OR press the P2 button on the new remote control once. The motor now jogs up and down 2 times and beeps. (Repeat this procedure to remove a motor)

The old remote control is broken/lost. How do I pair the new remote?

Follow step 1 of the motor installation.

How can I adjust the end limits?

Press the UP and STOP buttons simultaneously until the motor jogs up and down and beeps once. Move to the new desired top position. Then press the UP and STOP button at the same time until the motor jogs up and down and beeps once.

Press the DOWN and STOP buttons simultaneously until the motor jogs up and down and beeps once. Go to the desired bottom position. Then press the DOWN and STOP buttons simultaneously until the motor jogs up and down and beeps once.

How can I reset the motor?

Make sure you can reach the motor head. There is a button on the motor head: the P1 button. Press and hold the P1 button for about 14 seconds. The motor jogs up and down once every 3 seconds. Release the P1 button when the product has been up and down a total of 4 times.

Installatie van de motor

De installatie van de motor gebeurt in 4 stappen. Belangrijk is dat de stappen eerst doorgelezen worden voordat je met de installatie begint.

Stap 1: Afstandsbediening koppelen aan de motor

Er zijn twee manieren om de afstandsbediening te koppelen aan de motor. Dit is afhankelijk van het type motor dat in het product zit. Zorg ervoor dat de eerste stap binnen 10 seconden uitgevoerd wordt, anders gaat de motor uit de programmeermodus.

Manier 1: BLE(Q), BPE(Q), BEQ, BG(LE) en BEK motoren

Zorg ervoor dat je bij de motorkop kunt. Op de motorkop zit een knopje. Dit is de P1 toets.

Druk voor ong. 3 seconden op de P1 toets totdat de motor 1 keer op en neer gaat. Laat de P1 toets los en druk op de STOP toets van de afstandsbediening totdat de motor 2 keer heen en weer gaat en piept.

Manier 2: BPE, BEQ, BG, BEK, BR, BRE en BZE motoren

Zorg ervoor dat de motor geen spanning heeft. Had je de motor al aangesloten? Haal de spanning er dan af. Wacht dan minimaal 10 seconden voordat je begint met de volgende stap.

Zet spanning op de motor en de motor gaat op en neer en piept. Druk op de STOP toets van de afstandsbediening totdat de motor 2 keer heen en weer gaat en piept.

Stap 2: Controleer de draairichting

Je moet de draairichting meteen na het koppelen van de afstandsbediening controleren. Wacht je langer dan 1 minuut, dan is het niet meer op de onderstaande manier mogelijk.
Druk 1 keer op de OMLAAG toets om te kijken of het product een klein stukje naar beneden gaat. Klopt de draairichting, dan kun je naar stap 3 gaan.

Klopt de draairichting niet? Druk dan de OMHOOG en OMLAAG toets tegelijkertijd in totdat de motor een keer heen en weer gaat en piept.

Stap 3: Instellen van de bovenste positie

Ga naar de gewenste bovenste positie. Druk vervolgens de OMHOOG en STOP toets tegelijkertijd in totdat de motor twee keer op en neer gaat en piept.

Stap 4: Instellen van de onderste positie

Ga naar de gewenste onderste positie. Druk vervolgens de OMLAAG en STOP toets tegelijkertijd in totdat de motor twee keer op en neer gaat en piept.

De motor is geïnstalleerd en klaar voor gebruik!

Tips en Tricks

Ik krijg mijn afstandsbediening niet gekoppeld aan de motor.

Optie 1: Controleer of de afstandsbediening in de juiste modus staat.
Verwijder de batterij van de afstandsbediening. Druk de P2 toets in, houd deze ingedrukt terwijl je de batterij weer terugplaatst en kijk op de voorkant of er: een 1 of een 2 in het beeldscherm komt (15-kanalen) of dat het LED lampje 1 of 2 keer knippert (1-kanaal).
1 = Mono-directionele modus 2 = Bi-directionele modus (dit is de standaard uitvoering)

Optie 2: Controleer of de afstandsbediening geblokkeerd is of niet
Druk voor meer dan 15 sec. op de STOP toets.
1 kanaal: Na 15 sec. gaat de LED branden. Druk op de P2 toets en kijk of het LED lampje snel (UNLOCKED) of langzaam (LOCKED) knippert.
15 kanalen: Na 15 sec. komt er een letter in beeld. U = UNLOCKED of L = LOCKED. Druk alleen op de P2 toets als er een U in beeld komt. Dan is de UNLOCK bevestigd.

Motor toevoegen / kopieëren aan nieuwe afstandsbediening / kanaal
Verwijder de achterkant van de afstandsbediening(en).
Ga naar het huidige kanaal (van de afstandsbediening) waar de motor op geïnstalleerd is.

Druk 1 keer op de P2 toets op het huidige kanaal / afstandsbediening. De motor gaat een keer op en neer. Druk vervolgens nog 1 keer op de P2 toets van het huidige kanaal / afstandsbediening. De motor gaat nog een keer op en neer. Ga naar het nieuwe kanaal en druk nu 1 keer op de P2 toets OF druk nu 1 keer op de P2 toets van de nieuwe afstandsbediening. De motor gaat nu 2 keer op en neer en piept. (Herhaal deze procedure om een motor te verwijderen)

De oude afstandsbediening is kapot/ kwijt. Hoe koppel ik de nieuwe afstandsbediening?
Volg stap 1 van de installatie van de motor.

Hoe kan ik de eindposities aanpassen?
Druk de OMHOOG en STOP toets tegelijkertijd in totdat de motor een keer op en neer gaat en piept. Ga naar de nieuwe gewenste bovenste positie. Druk vervolgens de OMHOOG en STOP toets tegelijkertijd in totdat de motor een keer op en neer gaat en piept.

Druk de OMLAAG en STOP toets tegelijkertijd in totdat de motor een keer op en neer gaat en piept. Ga naar de gewenste onderste positie. Druk vervolgens de OMLAAG en STOP toets tegelijkertijd in totdat de motor een keer op en neer gaat en piept.

Hoe kan ik de motor resetten?
Zorg ervoor dat je bij de motorkop kunt. Op de motorkop zit een knopje: de P1 toets. Houd de P1 toets voor ongeveer 14 seconden ingedrukt. Iedere 3 seconden gaat de motor een keer op en neer. Laat de P1 toets los als het product in totaal 4 keer op en neer is geweest.