Kies uw taal

Choose your language · Sprache wählen · Choisir la langue

hub-01

- Nederlands NL
- English EN
- Deutsch DE
- Français FR
- Español ES
- Italiano IT
- Polski PL



HUB-01

BREL HOME Hub - USB WiFi dongel

Inhoudsopgave

Technische specificaties

Technische data van de HUB-01
Functies van de HUB-01


De hub installeren in de app

Downloaden BREL HOME app
Account aanmaken en inloggen
Hub met bluetooth installeren

De motoren toevoegen in de app

Bi-directionele motoren

Technische data en functies HUB-01

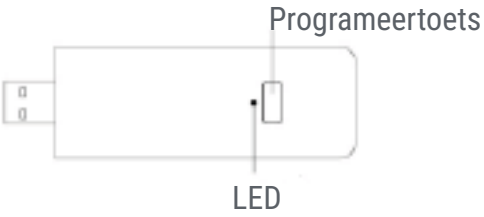

Technische data

Afmeting/Size/Größe/Taille (mm)	132,2 X 75 X 36
Input/Input/Eingang/Saisir (V)	5V
Vermogen/Power/Leistung/Puissance (W)	5W
Ingaand/Incoming/Eingehen/Entrant	USB-C
Frequentie/Frequency/Frequenz/Fréquence	433,925 MHz
Uitgezonde vermogen/Transmission power/Sendeleistung/Puissance d'émission	10 mW
Gebruiks temperatuur/Operating temperature/Betriebstemperatur/Température d'utilisation	-10°/50°
Gerbuik binnen huis/Use inside the house/Verwendung im Haus/Utilisation à l'intérieur de la maison	onder /below 2000m
Waterdichtheid/Water resistance/Wasserdichtigkeit/Étanchéité	IP20


Status van de HUB

Constant blauw	Werkt prima
Langzaam knipperend rood	Wifi is verbroken
Langzaam knipperend geel	Wifi is verbonden
Snel knipperend rood	Hub resetten
Langzaam knipperend paars	Bezig met koppelen
Langzaam knipperend groen	Bezig met updaten


Download BREL HOME app op een Apple toestel


Download de BREL HOME app

Scan de QR code of zoek de BREL HOME in de App Store.

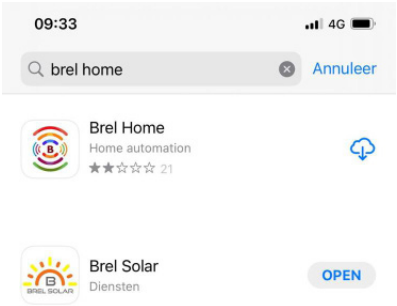


Installeer de app en open de app in de App Store.

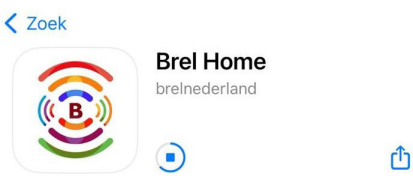


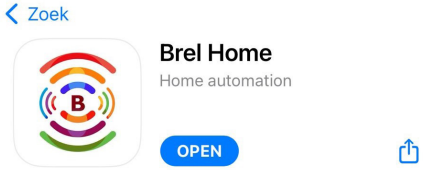

Account aanmaken en inloggen

Klik op ‘Maak een account aan’. Vul het emailadres en wachtwoord in naar keuze en klik op ‘Maak een account aan’. Het account is nu aangemaakt.

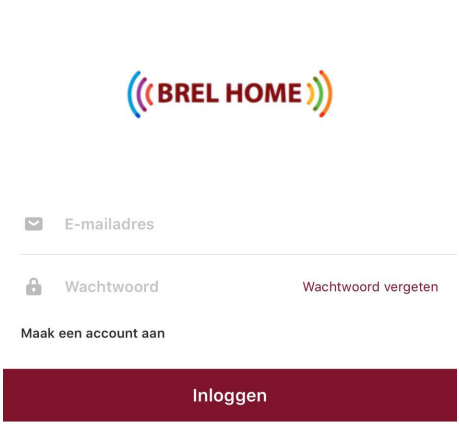


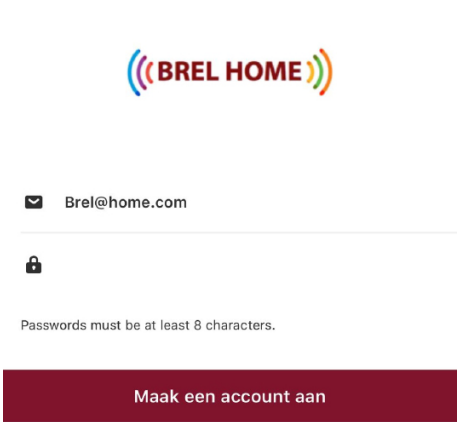



Download BREL HOME app op een Apple toestel

Vul het emailadres en wachtwoord in wat je zojuist heb ingevuld bij het account aanmaken en klik op ‘Inloggen’. Geef toegang tot Bluetooth, Locatie en Lokale netwerken.



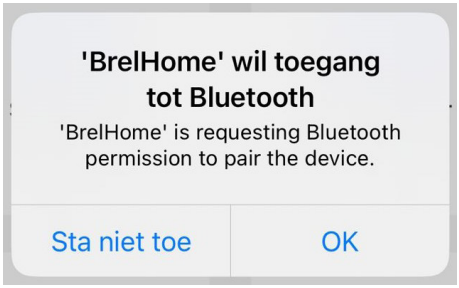

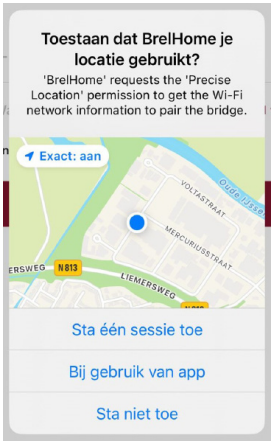

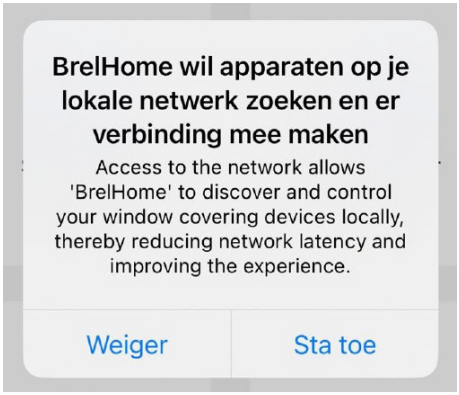


Toegang tot bluetooth is nodig om de bluetooth hub te vinden.
Toegang tot locatie is nodig om de timer te kunnen instellen op zonsopkomst en zonsondergang.
Toegang tot lokale netwerken is nodig om verbinding te kunnen maken met de hub.

Download BREL HOME app op een Android toestel

Download de BREL HOME app

Scan de QR code of zoek de BREL HOME in de Playstore.

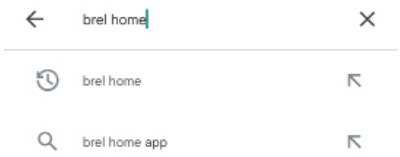


Installeer de app en open de app in de Playstore.




Account aanmaken en inloggen


Klik op ‘Inschrijven’. Vul het emailadres en wachtwoord in naar keuze en klik op ‘Inschrijven’. Het account is nu aangemaakt.

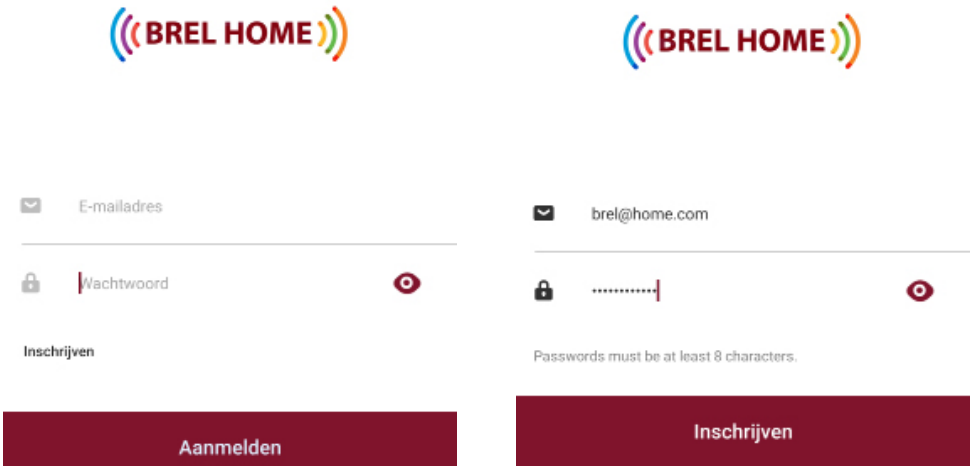


Download BREL HOME app op een Android toestel

Vul het emailadres en wachtwoord in wat je zojuist heb ingevuld bij het account aanmaken en klik op ‘Aanmelden’. Geef toegang tot Locatie en Foto’s en Media.

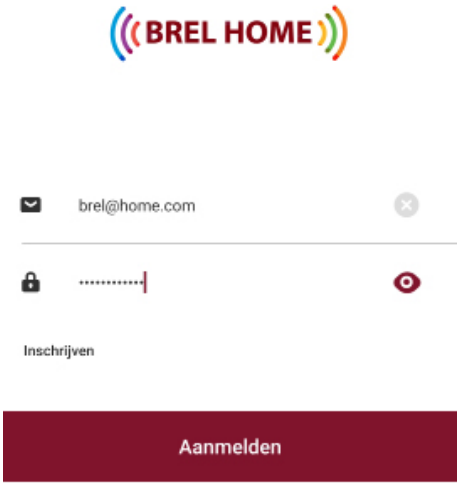

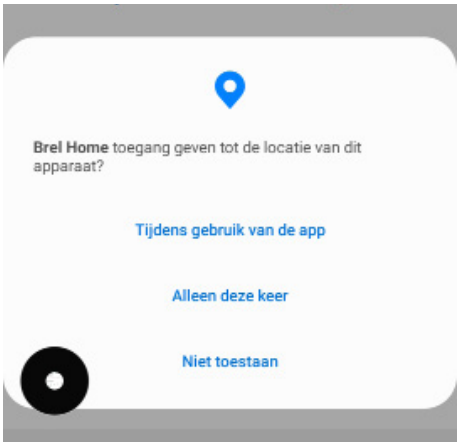

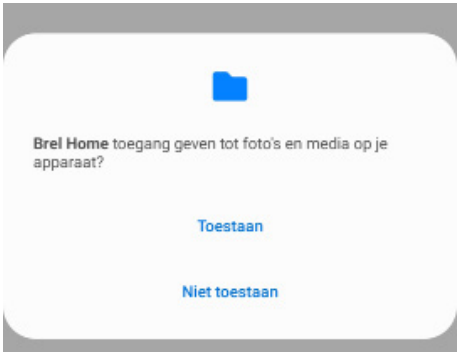


Hub met bluetooth installeren


Stap 1
Sluit de BREL HOME app helemaal af.


Stap 2
Sluit de hub aan op het stroomnetwerk.

Stap 3
Open de BREL HOME app en selecteer de bluetooth hub die gevonden is in de app om hem toe te voegen.

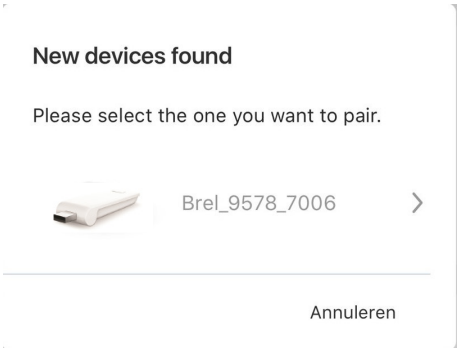

Stap 4
Voer het wifi wachtwoord in van het 2,4 GHz thuisnetwerk dat ingevuld staat. Ben je niet verbonden met een (2,4 GHz) netwerk dan krijg je een error.

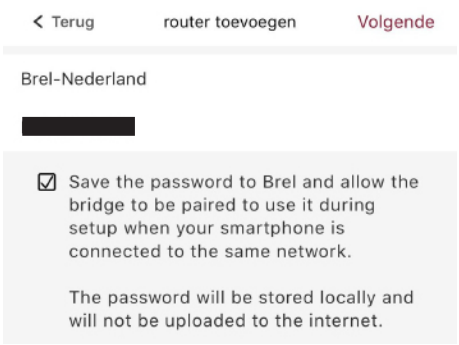


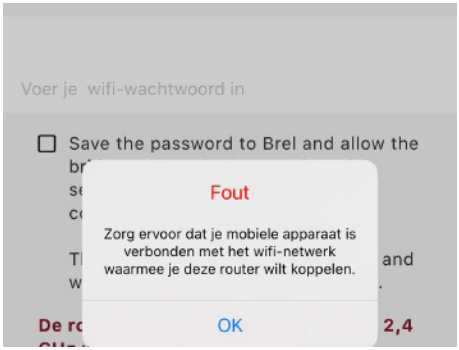


Hub met bluetooth installeren


Stap 5

De hub is verbinding aan het maken. Tijdens het verbinden knippert het lampje van de hub meerdere kleuren. Eerst rood en daarna groen. Als de hub is toegevoegd brandt het lampje constant blauw.

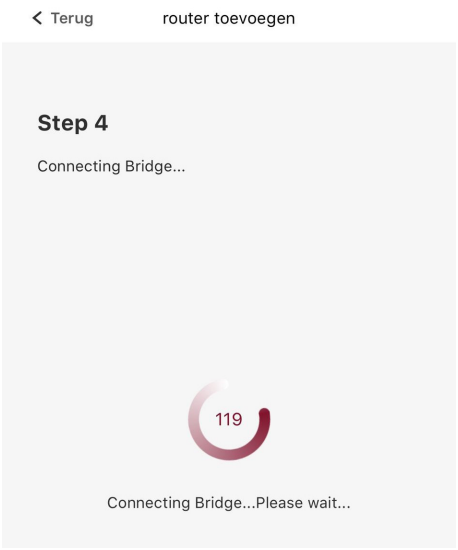

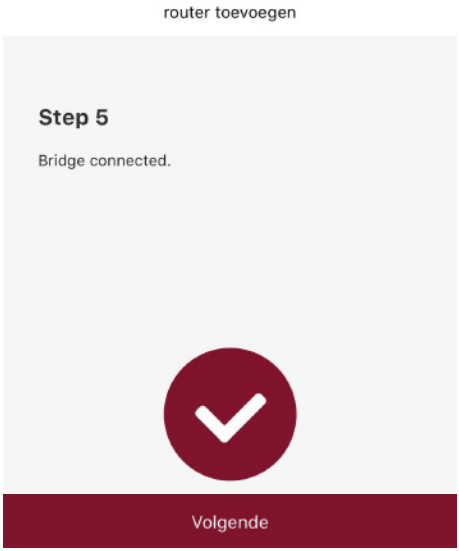


Geef de hub een naam en klik op ‘Opslaan’. De hub is nu toegevoegd.




Let op! De hub is alleen zichtbaar bij ‘Locatie instellingen’ en niet in de kamer waarin je de hub hebt toegevoegd.

Stap 6: Kamer aanmaken

Klik op ‘Kamer toevoegen’.
Geef het een naam en druk op ‘Klaar’.

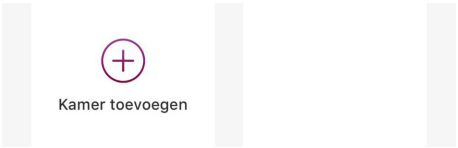


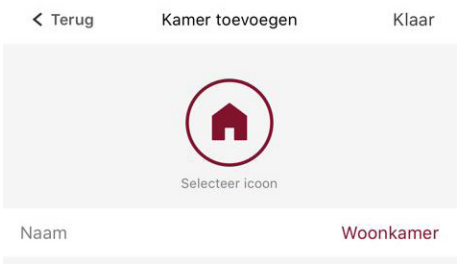

Bi-directionele motoren toevoegen in de app

Toevoegen van een bi-directionele motor

Klik op de kamer waarin je de betreffende motor wilt toevoegen en klik op ‘Nieuw apparaat toevoegen’.

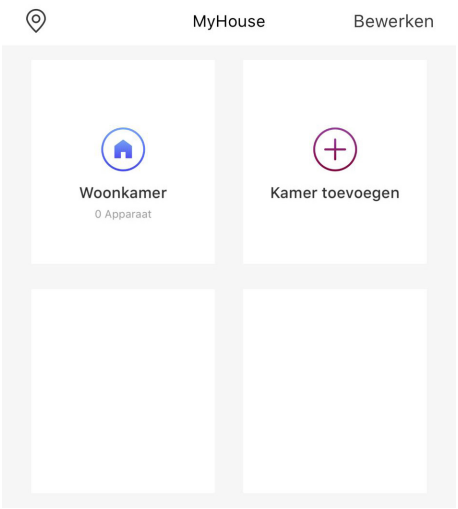



Klik nog een keer op ‘Nieuw apparaat toevoegen’ en selecteer ‘Motor met afstandsbediening’.







Bi-directionele motoren toevoegen in de app

Vervolgens controleer je of het apparaat correct is ingeschakeld en selecteer de hub waarmee je de motor wilt koppelen. Druk daarna op ‘Beginnen’.

Staat er geen vinkje achter de hub of is de naam van de hub licht grijs? Haal de hub uit het stopcontact, wacht 15 seconde en sluit de hub weer aan op het stroomnetwerk. Controleer of de hub constant blauw brandt. Anders moet de hub opnieuw toegevoegd worden.

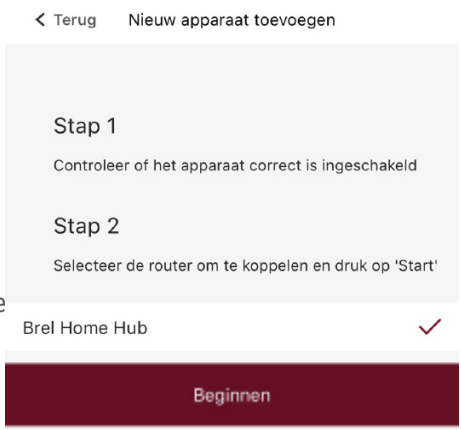

Selecteer het type zonwering en klik op ‘Beginnen’. Kies daarna hoe je de motor wilt koppelen: ‘Met de afstandsbediening’ of ‘Met de motor’.

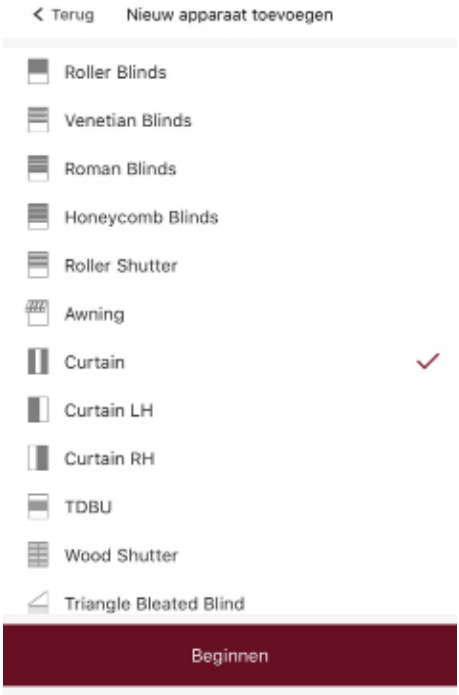



Bi-directionele motoren toevoegen in de app

Koppelen via de afstandsbediening

Zet de afstandsbediening op het juiste kanaal. Verwijder het achterkantje van de afstandsbediening om bij de P2 toets te kunnen. Druk 1x op de P2 toets. De motor gaat op en neer. Druk nog 1x op de P2 toets. De motor gaat op en neer. Druk dan 1x op ‘Paar’ in de app. De timer loopt af en de motor zal 2x op en neer gaan als de koppeling gelukt is.





Na de melding ‘Apparaat toegevoegd’ moet je het product een naam geven en klik je op ‘Klaar’.




Bi-directionele motoren toevoegen in de app

Koppelen via de motor


Motor met accu: Druk 3 seconde op de P1 toets op de motorkop. De motor gaat op en neer. Druk dan 1x op ‘Paar’ in de app. De timer loopt af en de motor zal 2x op en neer gaan als de koppeling gelukt is.

Motor 230 volt: Haal de spanning van de motor. Wacht 15 seconde en sluit de motor weer aan op het stroomnetwerk. De motor gaat op en neer. Druk dan 1x op ‘Paar’ in de app. De timer loopt af en de motor zal 2x op en neer gaan als de koppeling gelukt is.

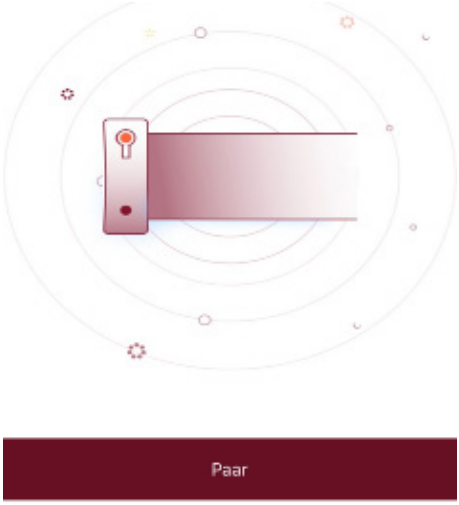



Na de melding ‘Apparaat toegevoegd’ moet je het product een naam geven en klik je op ‘Klaar’.

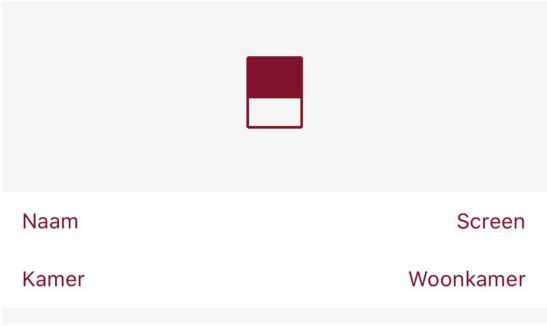



BREL HOME

Voltastraat 86
7006 RW
Doetinchem
info@brel-home.com
0314-680448



HUB-01

BREL HOME Hub - USB WiFi dongle

Contents

Technical specifications

Technical data of the HUB-01
Functions of the HUB-01


Install the hub in the app

Download BREL HOME app
Create account and log in Install
hub via Bluetooth

Add the motors in the app

Bi-directional motors

Technical data and functions HUB-01

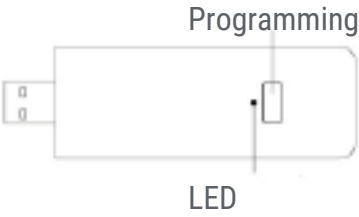

Technical data

Size/Size/Size/Size (mm)	132,2 X 75 X 36
Input/Input/Input/Input (V)	5V
Power/Power/Power/Power (W)	5W
Input/Input/Input/Input USB-C	
Frequency/Frequency/Frequency/Frequency	433,925 MHz
Transmission power/Transmission power/Transmission power/Transmission power	10 mW
Operating temperature/Operating temperature/Operating temperature/Operating temperature	-10°/50°
Indoor use/Indoor use/Indoor use/Indoor use under /below 2000m	
Water resistance/Water resistance/Water resistance/Water resistance	IP20


HUB status

Constant blauw	Werkt prima
Langzaam knipperend rood	Wifi is verbroken
Langzaam knipperend geel	Wifi is verbonden
Snel knipperend rood	Hub resetten
Langzaam knipperend paars	Bezig met koppelen
Langzaam knipperend groen	Bezig met updaten


Download the BREL HOME app on an Apple device


Download the BREL HOME app

Scan the QR code or search for BREL HOME in the App Store.

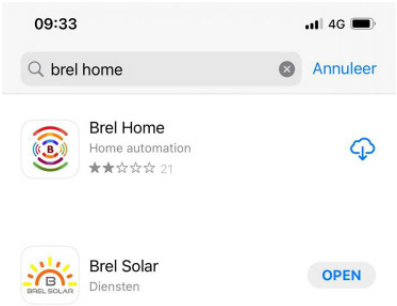


Install the app and open the app in the App Store.

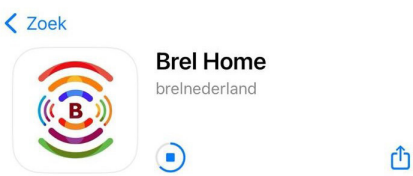


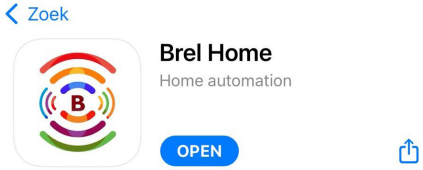

Create account and log in

Click ‘Create an account’. Enter your preferred email address and password and click ‘Create an account’. The account has now been created.

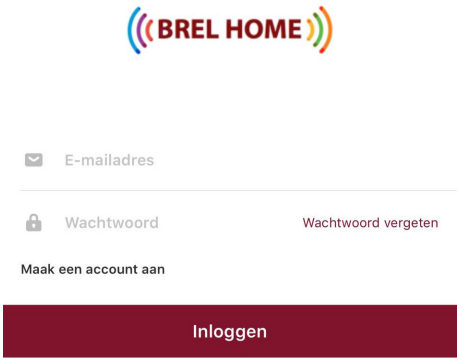


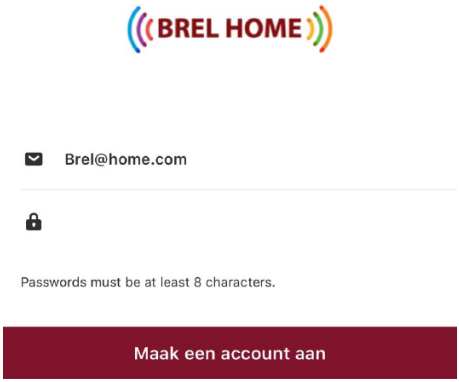



Download the BREL HOME app on an Apple device

Enter the email address and password you just entered when creating the account and click ‘Log in’. Allow access to Bluetooth, Location and Local Networks.



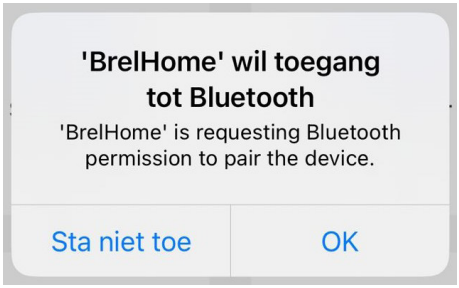

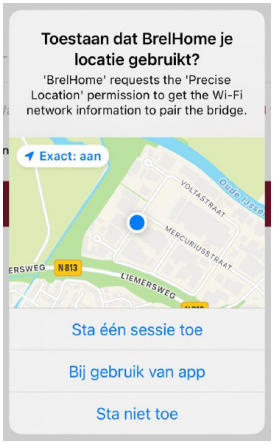

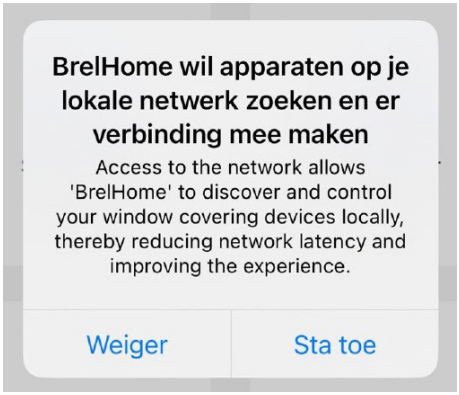


Bluetooth access is required to find the Bluetooth hub. Location access is required to set the timer to sunrise and sunset.
Local network access is required to connect to the hub.

Download BREL HOME app on an Android device


Download the BREL HOME app


Scan the QR code or search for BREL HOME in the Play Store.



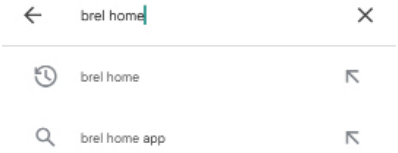


Install the app and open the app in the Play Store.

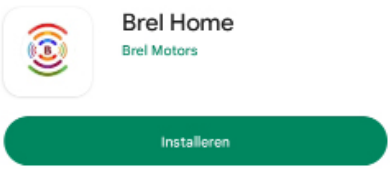


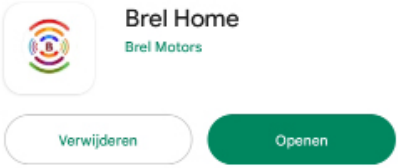

Create account and log in


Click ‘Sign up’. Enter your preferred email address and password and click ‘Sign up’. The account has now been created.

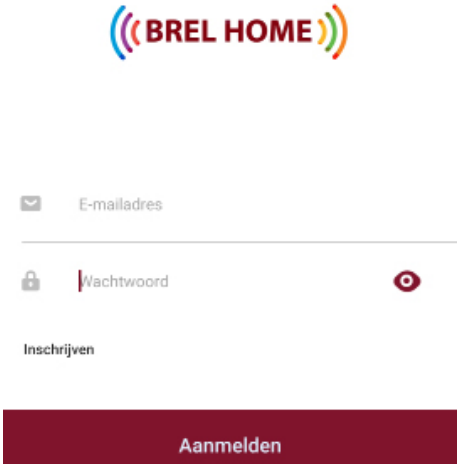


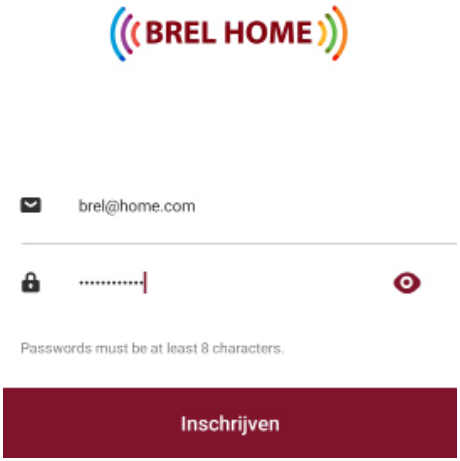


Download BREL HOME app on an Android device

Enter the email address and password you just entered when creating the account and tap ‘Sign in’. Allow access to Location and Photos and Media.

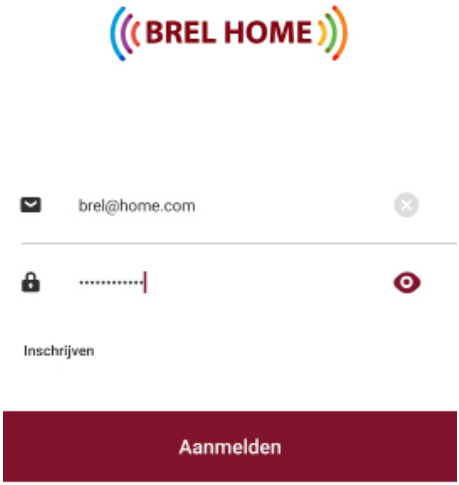

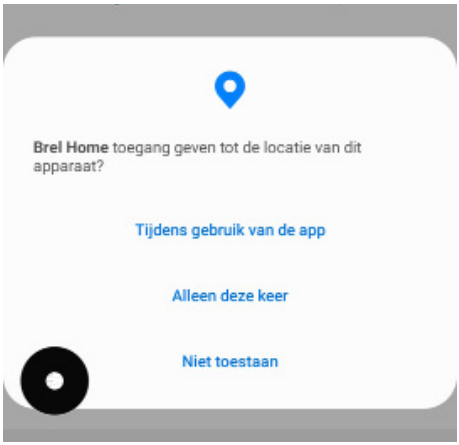

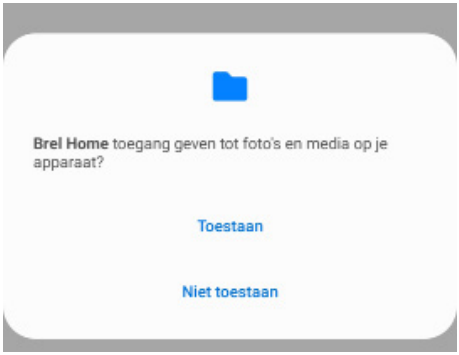


Install Bluetooth hub


Step 1
Fully close the BREL HOME app.


Step 2
Connect the hub to the mains.

Step 3
Open the BREL HOME app and select the Bluetooth hub found in the app to add it.

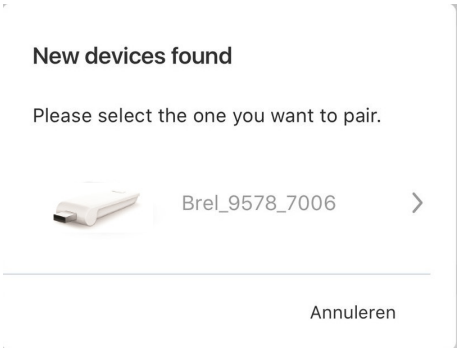

Step 4
Enter the Wi-Fi password for the selected 2,4 GHz home network. If you are not connected to a (2,4 GHz) network, you will get an error.

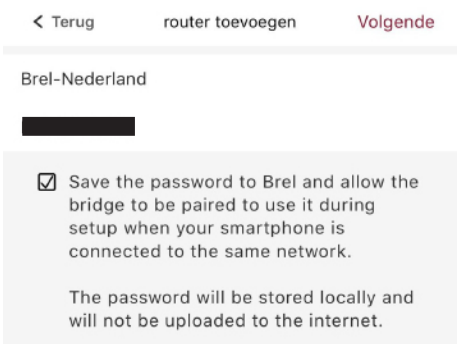


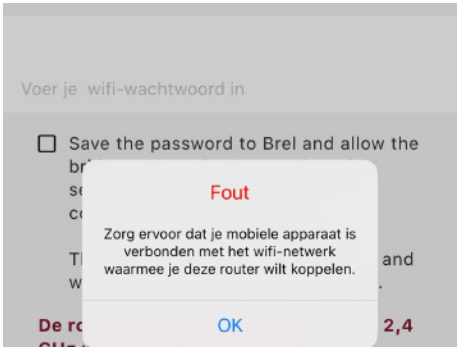


Install Bluetooth hub


Step 5

The hub is connecting. During connection, the hub LED flashes several colours. First red, then green. When the hub is added, the LED stays blue.

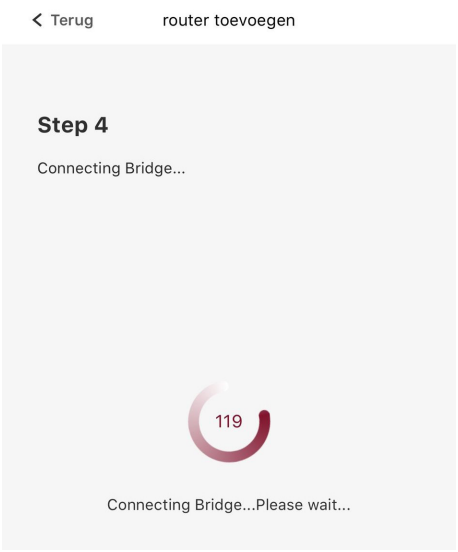

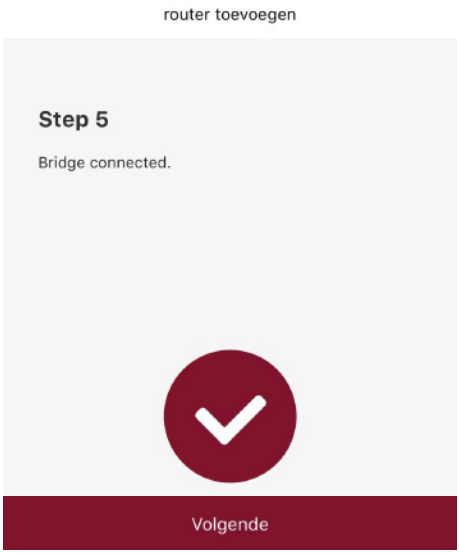


Name the hub and tap ‘Save’. The hub is now added.




Note! The hub is only visible under ‘Location settings’ and not in the room where you added the hub.

Step 6: Create room

Tap ‘Add room’.
Name it and tap ‘Done’.

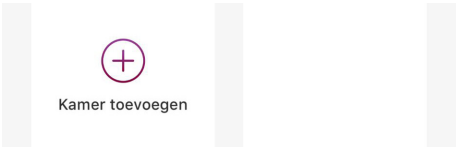


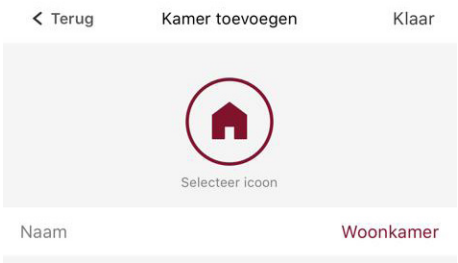

Bi-directional motors add in the app

Adding a bi-directional motor

Tap the room where you want to add the motor and tap ‘Add new device’.

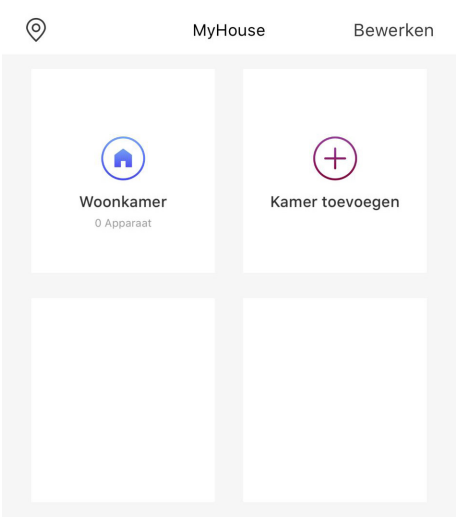




Tap ‘Add new device’ again and select ‘Motor with remote control’.






Bi-directional motors add in the app

Then check that the device is correctly powered on and select the hub you want to pair with the motor. Then tap ‘Start’.

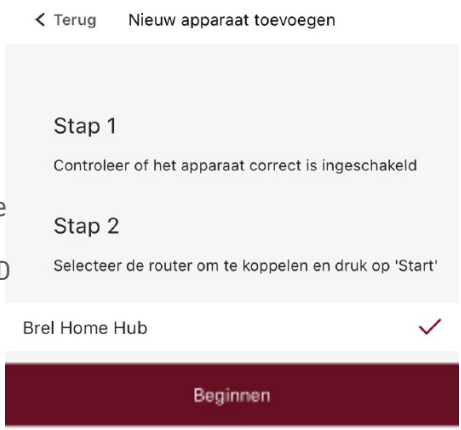

No checkmark next to the hub or is the hub name light grey? Unplug the hub, wait 15 seconds and reconnect it to the mains. Check that the hub LED is solid blue. Otherwise, add the hub again.

Select the shading type and tap ‘Start’. Then choose how to pair the motor: ‘With the remote control’ or ‘With the motor’.

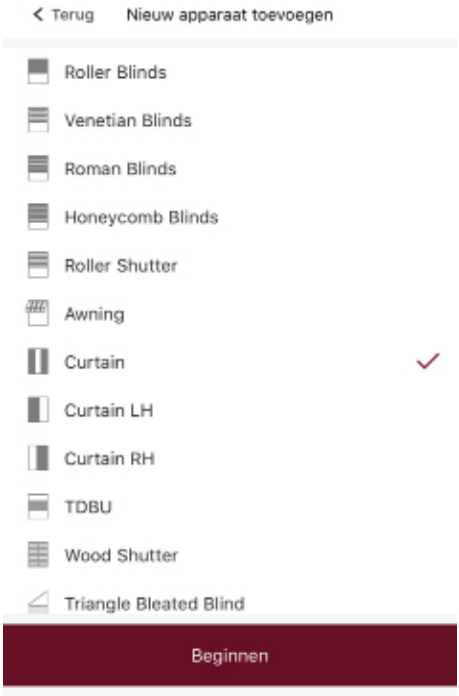



Bi-directional motors add in the app

Pair via the remote control

Set the remote control to the correct channel. Remove the back cover of the remote control to access the P2 button. Press the P2 button 1x. The motor moves up and down. Press the P2 button 1x again. The motor moves up and down. Then tap ‘Pair’ 1x in the app. The timer counts down and the motor will move up and down 2x if pairing is successful.





After the ‘Device added’ message, name the product and tap ‘Done’.




Bi-directional motors add in the app

Pair via the motor


Battery motor: Press the P1 button on the motor head for 3 seconds. The motor jogs. Then press ‘Pair’ once in the app. The timer counts down and the motor will jog twice if pairing succeeds.

230 volt motor: Disconnect power to the motor. Wait 15 seconds and reconnect the motor to the mains. The motor jogs. Then press ‘Pair’ once in the app. The timer counts down and the motor will jog twice if pairing succeeds.

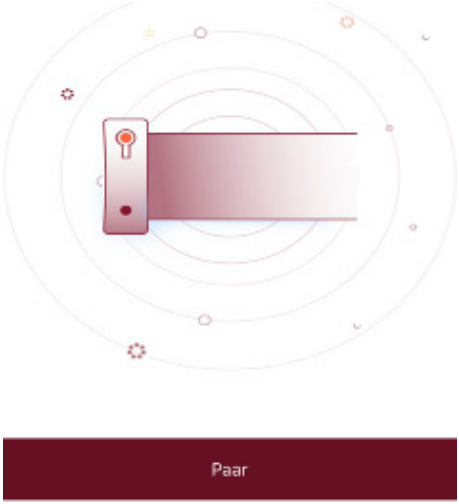



After the ‘Device added’ message, name the product and click ‘Done’.

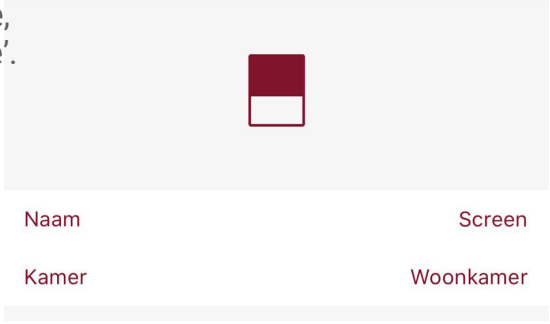



BREL HOME

Voltastraat 86
7006 RW
Doetinchem
info@brel-home.com
0314-680448



HUB-01

BREL HOME Hub - USB-WiFi-Dongle

Inhaltsverzeichnis

Technische Spezifikationen

Technische Daten des HUB-01
Funktionen des HUB-01


Hub in der App installieren

BREL HOME App herunterladen
Konto erstellen und anmelden
Hub mit Bluetooth installieren

Motoren in der App hinzufügen

Bidirektionale Motoren

Technische Daten und Funktionen HUB-01

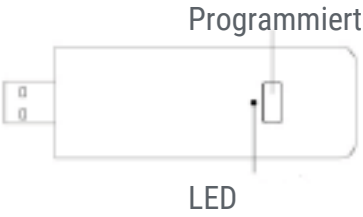

Technische Daten

Abmessung/Size/Größe/Taille (mm)	132,2 X 75 X 36
Eingang/Input/Eingang/Saisir (V)	5V
Leistung/Power/Leistung/Puissance (W)	5W
Eingehend/Incoming/Eingehen/Entrant	USB-C
Frequenz/Frequency/Frequenz/Fréquence	433,925 MHz
Sendeleistung/Transmission power/Sendeleistung/Puissance d'émission	10 mW
Betriebstemperatur/Operating temperature/Betriebstemperatur/Température d'utilisation	-10°/50°
Verwendung im Haus/Use inside the house/Verwendung im Haus/Utilisation à l'intérieur de la maison	unter/below 2000m
Wasserdichtigkeit/Water resistance/Wasserdichtigkeit/Étanchéité	IP20


Status des HUB

Constant blauw	Werkt prima
Langzaam knipperend rood	Wifi is verbroken
Langzaam knipperend geel	Wifi is verbonden
Snel knipperend rood	Hub resetten
Langzaam knipperend paars	Bezig met koppelen
Langzaam knipperend groen	Bezig met updaten


BREL HOME App herunterladen auf einem Apple-Gerät


BREL HOME App herunterladen

Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie nach BREL HOME im App Store.

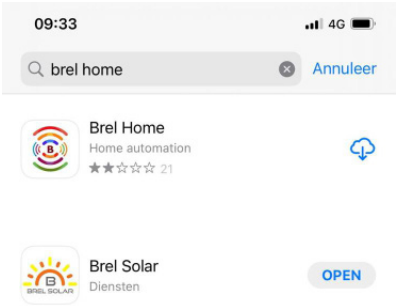


Installieren Sie die App und öffnen Sie die App im App Store.

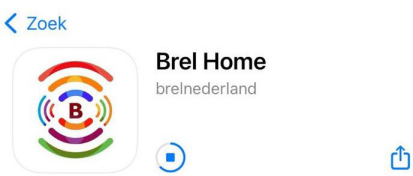


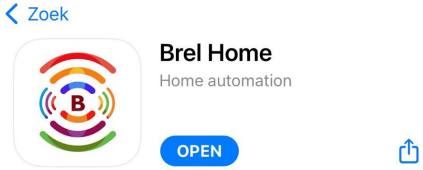

Konto erstellen und anmelden

Klicken Sie auf ‚Konto erstellen'. Geben Sie die gewünschte E-Mail-Adresse und das Passwort ein und klicken Sie auf ‚Konto erstellen'. Das Konto ist nun erstellt.

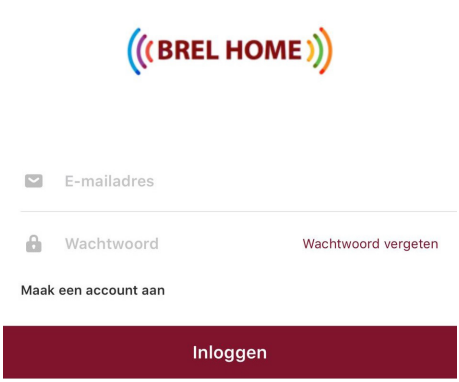


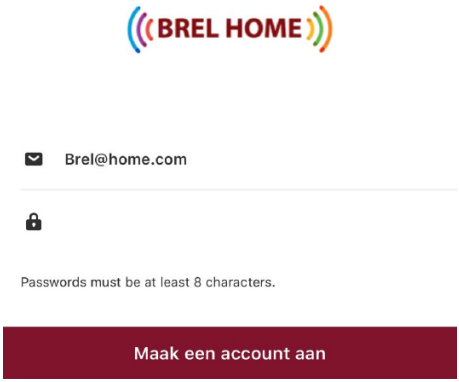



BREL HOME App herunterladen auf einem Apple-Gerät

Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort ein, die Sie gerade beim Erstellen des Kontos eingegeben haben, und klicken Sie auf ‚Anmelden'. Erteilen Sie Zugriff auf Bluetooth, Standort und lokale Netzwerke.



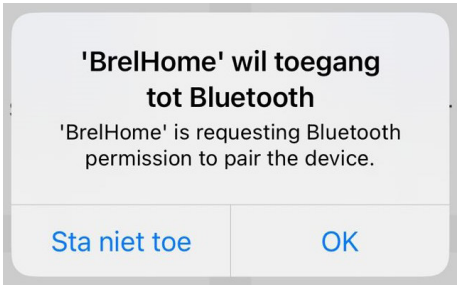

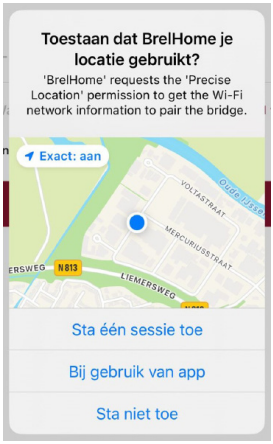

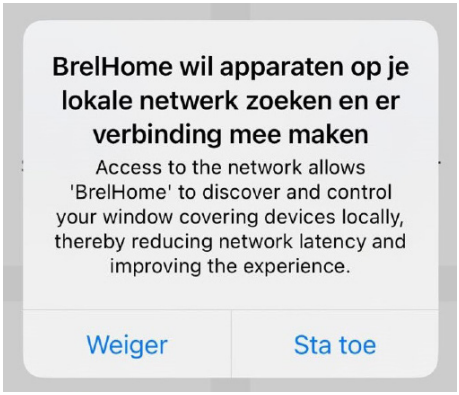


Der Zugriff auf Bluetooth ist erforderlich, um den Bluetooth-Hub zu finden. Der Zugriff auf den Standort ist erforderlich, um den Timer auf Sonnenaufgang und Sonnenuntergang einzustellen.
Der Zugriff auf lokale Netzwerke ist erforderlich, um eine Verbindung mit dem Hub herzustellen.

BREL HOME App herunterladen auf einem Android-Gerät


BREL HOME App herunterladen


QR-Code scannen oder im Play Store nach BREL HOME suchen.



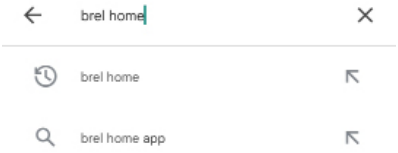


App installieren und im Play Store öffnen.

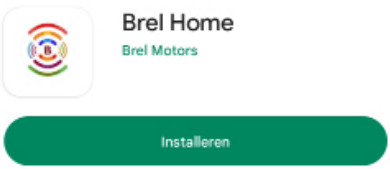


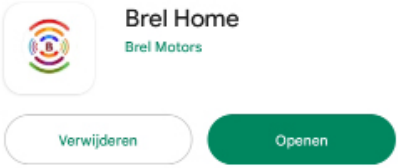

Konto erstellen und anmelden


Klicken Sie auf ‚Registrieren'. Geben Sie die gewünschte E-Mail-Adresse und das Passwort ein und klicken Sie auf ‚Registrieren'. Das Konto ist nun erstellt.

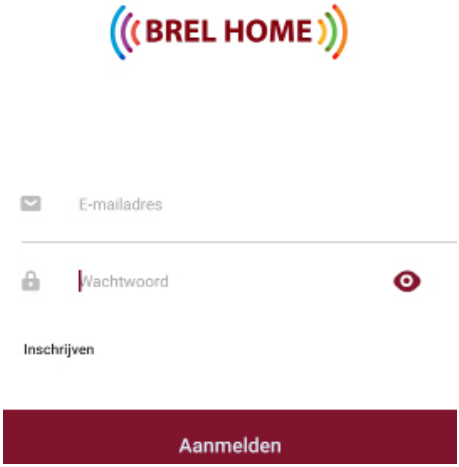


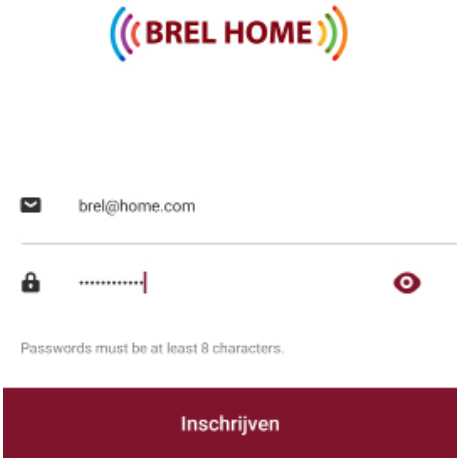


BREL HOME App herunterladen auf einem Android-Gerät

E-Mail-Adresse und Passwort eingeben, die du gerade bei der Kontoerstellung eingegeben hast, und auf ‘Anmelden’ klicken. Zugriff auf Standort sowie Fotos und Medien erlauben.

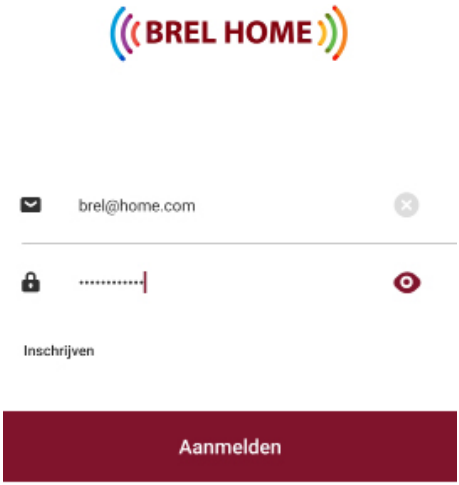

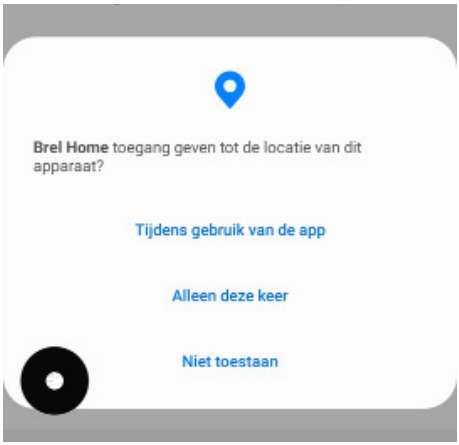

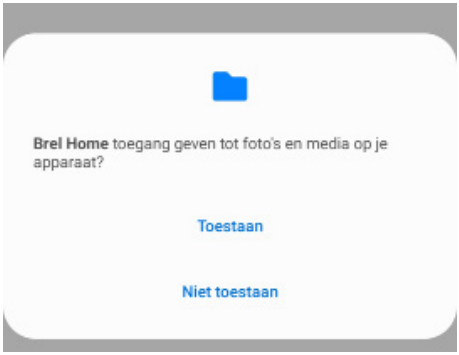


Bluetooth-Hub installieren


Schritt 1
BREL HOME App vollständig schließen.


Schritt 2
Hub an das Stromnetz anschließen.

Schritt 3
BREL HOME App öffnen und den in der App gefundenen Bluetooth-Hub zum Hinzufügen auswählen.

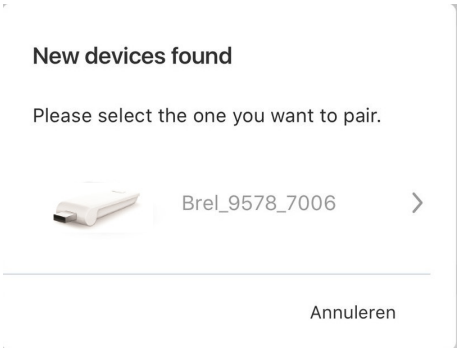

Schritt 4
WLAN-Passwort des eingetragenen 2,4-GHz-Heimnetzwerks eingeben. Bist du nicht mit einem (2,4-GHz-)Netzwerk verbunden, erscheint ein Fehler.

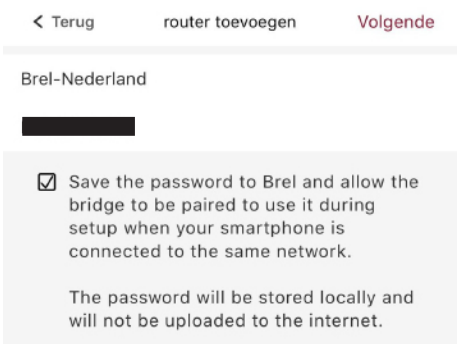


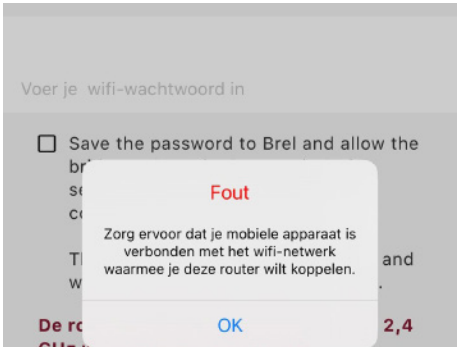


Bluetooth-Hub installieren


Schritt 5

Der Hub stellt die Verbindung her. Währenddessen blinkt die Hub-LED in mehreren Farben. Zuerst rot, dann grün. Nach dem Hinzufügen leuchtet die LED dauerhaft blau.

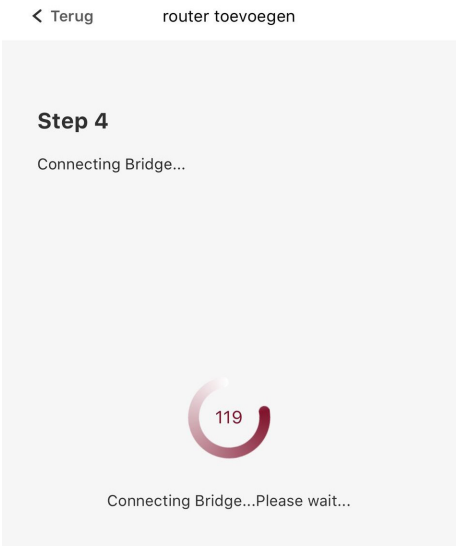

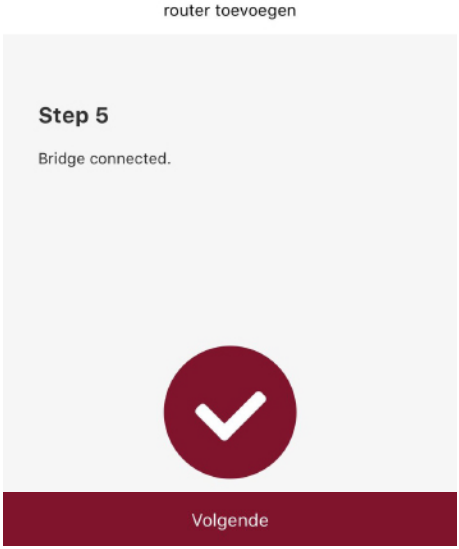


Dem Hub einen Namen geben und auf ‘Speichern’ klicken. Der Hub ist jetzt hinzugefügt.




Achtung! Der Hub ist nur unter ‘Standorteinstellungen’ sichtbar, nicht im Raum, dem du den Hub hinzugefügt hast.

Schritt 6: Raum erstellen

Auf ‘Raum hinzufügen’ klicken. Namen vergeben und auf ‘Fertig’ drücken.

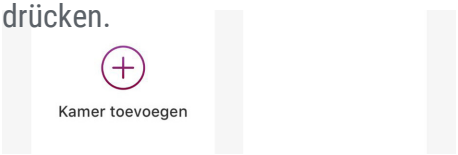


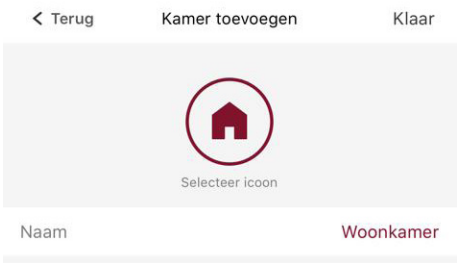

Bidirektionale Motoren in der App hinzufügen

Bidirektionalen Motor hinzufügen

Auf den Raum klicken, dem du den betreffenden Motor hinzufügen möchtest, und auf ‘Neues Gerät hinzufügen’ klicken.

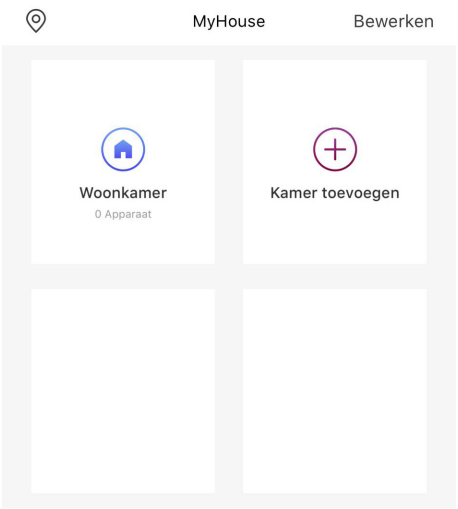




Nochmals auf ‘Neues Gerät hinzufügen’ klicken und ‘Motor mit Fernbedienung’ auswählen.






Bidirektionale Motoren in der App hinzufügen

Anschließend prüfen, ob das Gerät korrekt eingeschaltet ist, und den Hub auswählen, mit dem du den Motor koppeln möchtest. Danach auf ‘Starten’ drücken.

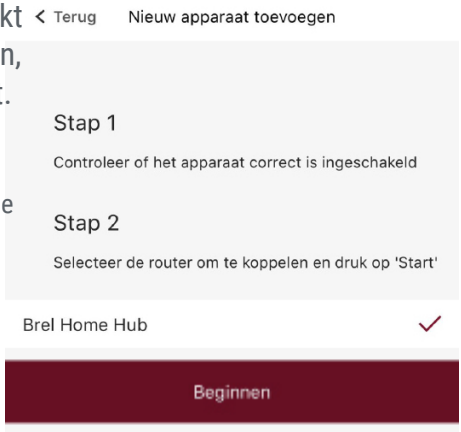

Kein Häkchen hinter dem Hub oder der Hub-Name hellgrau? Hub aus der Steckdose ziehen, 15 Sekunden warten und wieder ans Stromnetz anschließen. Prüfen, ob der Hub dauerhaft blau leuchtet. Andernfalls muss der Hub erneut hinzugefügt werden.

Sonnenschutztyp auswählen und auf ‘Starten’ klicken. Danach wählen, wie du den Motor koppeln möchtest: ‘Mit der Fernbedienung’ oder ‘Mit dem Motor’.

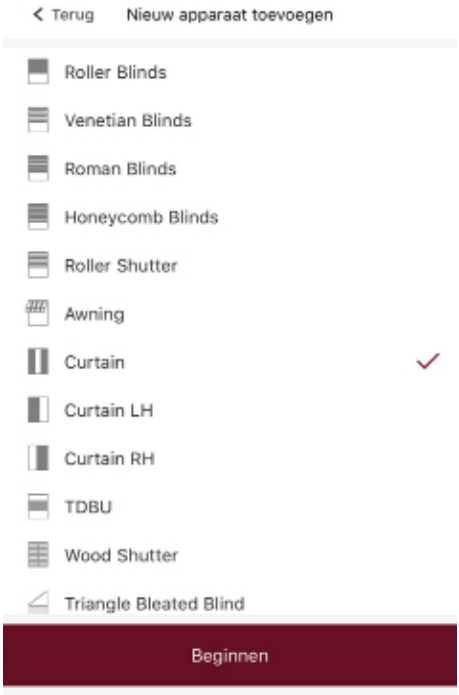



Bidirektionale Motoren in der App hinzufügen

Über die Fernbedienung koppeln

Fernbedienung auf den richtigen Kanal stellen. Rückseite der Fernbedienung entfernen, um an die P2 Taste zu gelangen. 1x die P2 Taste drücken. Der Motor fährt auf und ab. Noch 1x die P2 Taste drücken. Der Motor fährt auf und ab. Dann 1x auf ‘Koppeln’ in der App drücken. Der Timer läuft ab und der Motor fährt bei erfolgreicher Kopplung 2x auf und ab.





Paar

Nach de Meldung ‘Gerät hinzugefügt’ dem Produkt einen Namen geben und auf ‘Fertig’ klicken.




Bidirektionale Motoren in der App hinzufügen

Über den Motor koppeln


Akkumotor: P1-Taste am Motorkopf 3 Sekunden drücken. Der Motor fährt hoch und runter. Dann 1x auf „Koppeln“ in der App drücken. Der Timer läuft ab und der Motor fährt bei erfolgreicher Kopplung 2x hoch und runter.

230-Volt-Motor: Motor spannungsfrei schalten. 15 Sekunden warten und den Motor wieder ans Stromnetz anschließen. Der Motor fährt hoch und runter. Dann 1x auf „Koppeln“ in der App drücken. Der Timer läuft ab und der Motor fährt bei erfolgreicher Kopplung 2x hoch und runter.

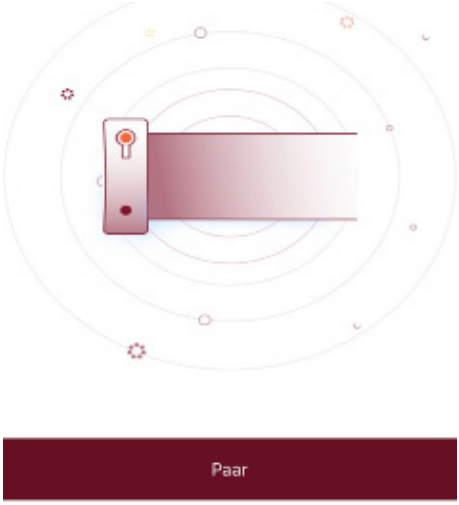



Nach der Meldung „Gerät hinzugefügt“ musst du das Produkt benennen und auf „Fertig“ klicken.

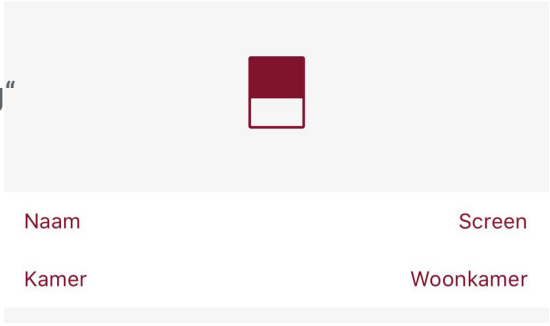



BREL HOME

Voltastraat 86
7006 RW
Doetinchem
info@brel-home.com
0314-680448



HUB-01

BREL HOME Hub - dongle USB WiFi

Sommaire

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du HUB-01 Fonctions du HUB-01


Installer le hub dans l'app

Télécharger l'app BREL HOME
Créer un compte et se connecter
Installer le hub avec bluetooth

Ajouter les moteurs dans l'app

Moteurs bidirectionnels

Caractéristiques techniques et fonctions HUB-01

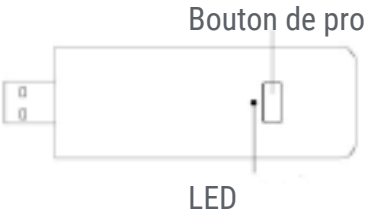

Caractéristiques techniques

Dimensions/Size/Größe/Taille (mm)	132,2 X 75 X 36
Entrée/Input/Eingang/Saisir (V)	5V
Puissance/Power/Leistung/Puissance (W)	5W
Entrant/Incoming/Eingehen/Entrant	USB-C
Fréquence/Frequency/Frequenz/Fréquence	433,925 MHz
Puissance émise/Transmission power/Sendeleistung/Puissance d'émission	10 mW
Température d'utilisation/Operating temperature/Betriebstemperatur/Température d'utilisation	-10°/50°
Utilisation à l'intérieur de la maison/Use inside the house/Verwendung im Haus/Utilisation à l'intérieur de la maison	inférieur à /below 20
Étanchéité/Water resistance/Wasserdichtigkeit/Étanchéité	IP20


État du HUB

Constant blauw	Werkt prima
Langzaam knipperend rood	Wifi is verbroken
Langzaam knipperend geel	Wifi is verbonden
Snel knipperend rood	Hub resetten
Langzaam knipperend paars	Bezig met koppelen
Langzaam knipperend groen	Bezig met updaten


Télécharger l'app BREL HOME sur un appareil Apple


Téléchargez l'app BREL HOME

Scannez le code QR ou recherchez BREL HOME dans l'App Store.

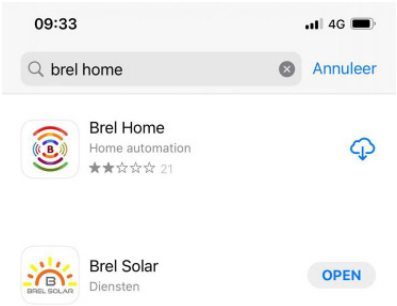


Installez l'app et ouvrez l'app dans l'App Store.

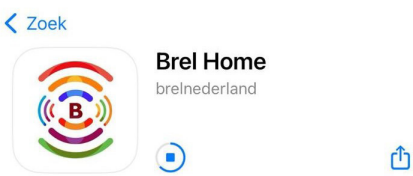


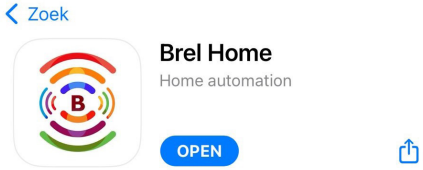

Créer un compte et se connecter

Cliquez sur ‘Créer un compte’. Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre choix, puis cliquez sur ‘Créer un compte’. Le compte est maintenant créé.

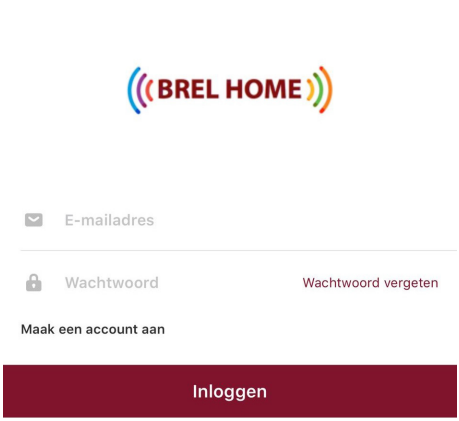


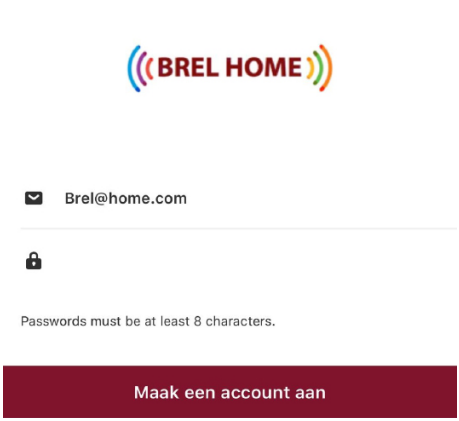



Télécharger l'app BREL HOME sur un appareil Apple

Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe que vous venez de renseigner lors de la création du compte, puis cliquez sur ‘Se connecter’. Autorisez l'accès au Bluetooth, à la localisation et aux réseaux locaux.



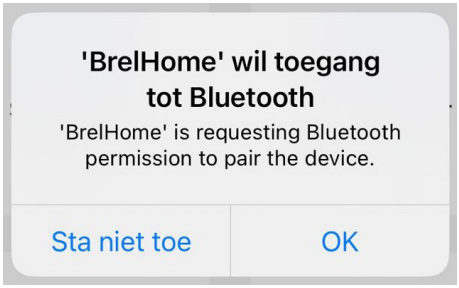

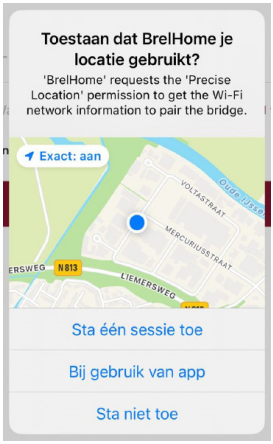

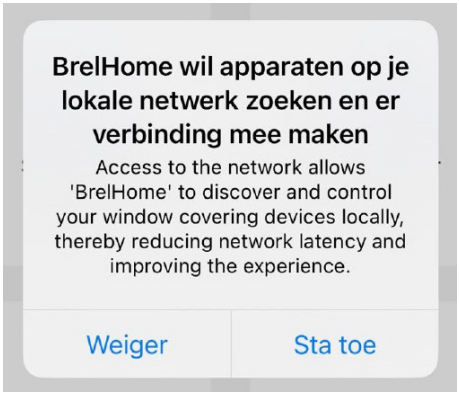


L'accès au Bluetooth est nécessaire pour trouver le hub bluetooth. L'accès à la localisation est nécessaire pour régler la minuterie sur le lever et le coucher du soleil.
L'accès aux réseaux locaux est nécessaire pour se connecter au hub.

Téléchargez l’app BREL HOME sur un appareil Android

Téléchargez l’app BREL HOME

Scannez le code QR ou recherchez BREL HOME dans le Play Store.

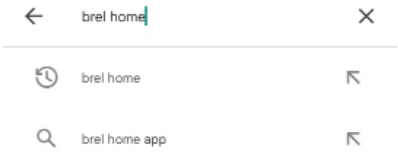


Installez et ouvrez l’app dans le Play Store.




Créer un compte et se connecter


Cliquez sur ‘S’inscrire’. Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre choix, puis cliquez sur ‘S’inscrire’. Le compte est maintenant créé.

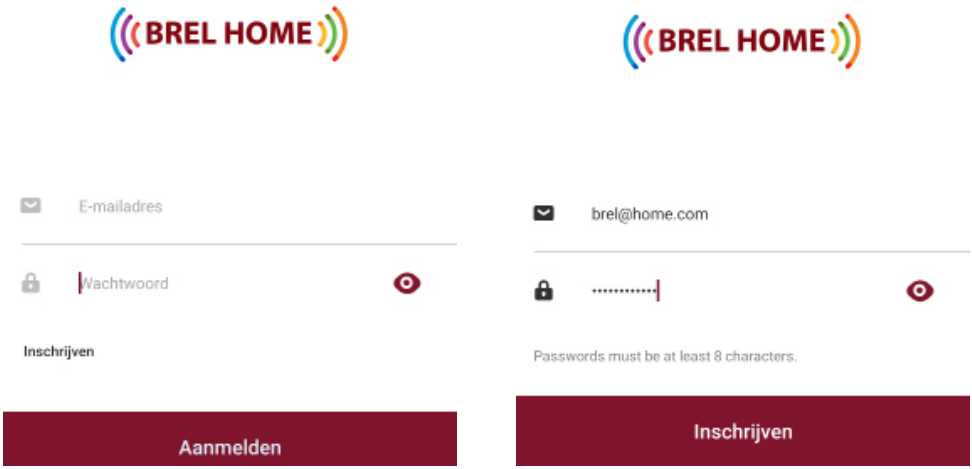


Téléchargez l’app BREL HOME sur un appareil Android

Saisissez l’adresse e-mail et le mot de passe renseignés lors de la création du compte, puis cliquez sur « Connexion ». Autorisez l’accès à la localisation, aux photos et médias.

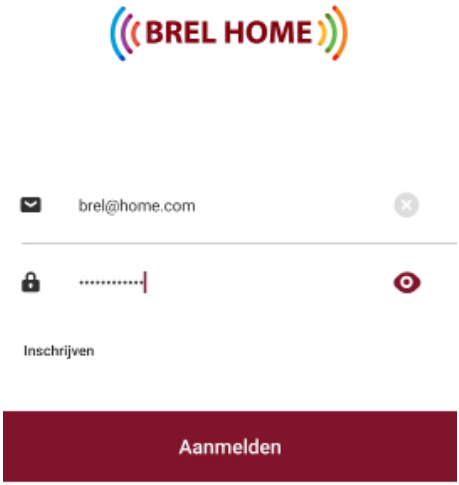

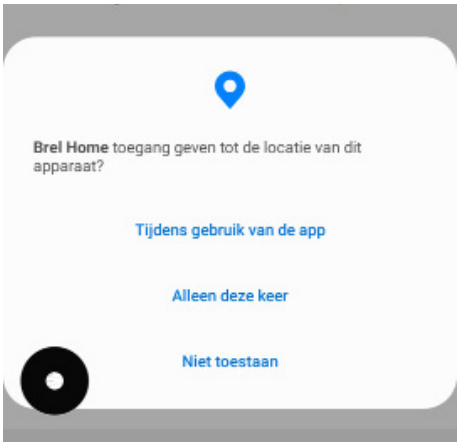

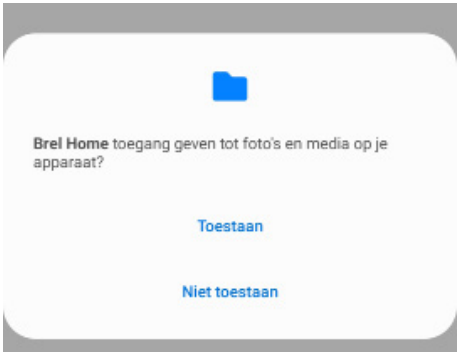


Installer le hub Bluetooth


Étape 1
Fermez complètement l'app BREL HOME.


Étape 2
Branchez le hub au secteur.

Étape 3
Ouvrez l'app BREL HOME et sélectionnez le hub Bluetooth détecté pour l'ajouter.

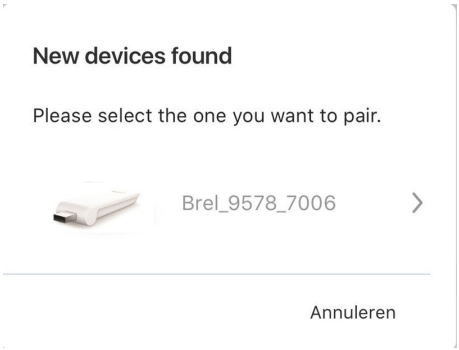

Étape 4
Saisissez le mot de passe Wi-Fi du réseau domestique 2,4 GHz indiqué. Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (2,4 GHz), une erreur s'affiche.

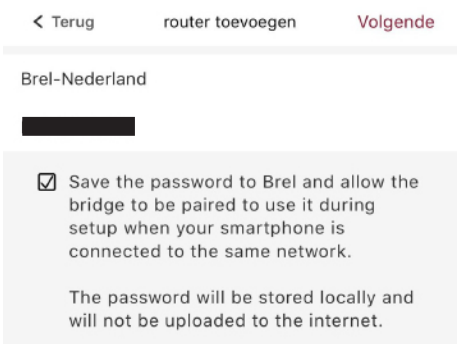


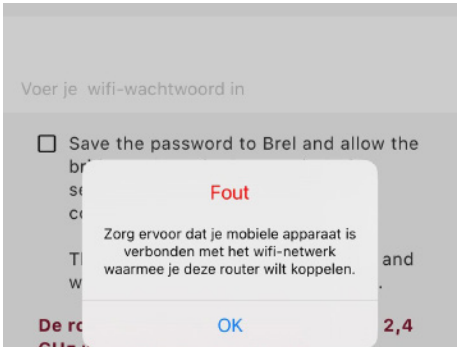


Installer le hub Bluetooth


Étape 5

Le hub se connecte. Pendant la connexion, le voyant du hub clignote en plusieurs couleurs : d'abord rouge, puis vert. Une fois ajouté, le voyant reste bleu fixe.

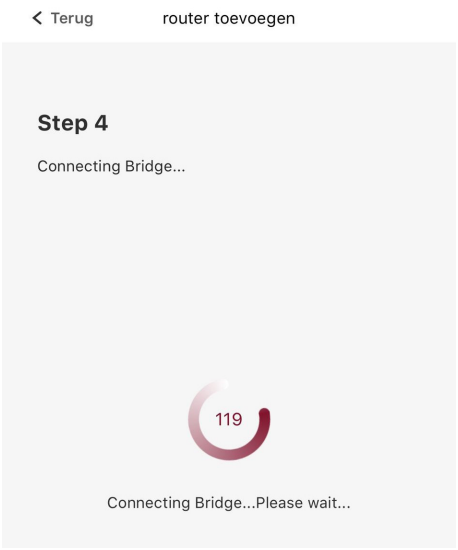

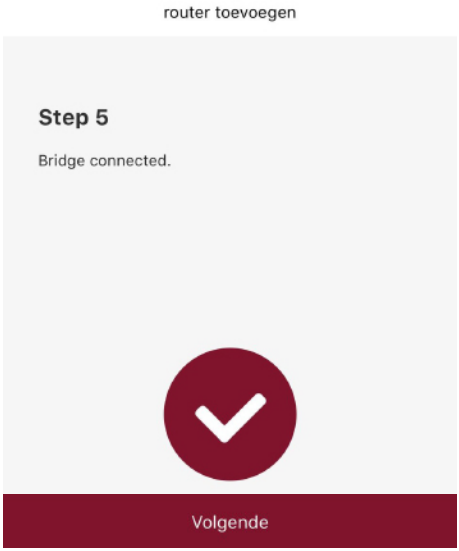


Nommez le hub et cliquez sur « Enregistrer ». Le hub est ajouté.




Attention ! Le hub est visible uniquement dans « Paramètres de localisation », pas dans la pièce où vous l'avez ajouté.

Étape 6 : Créer une pièce

Cliquez sur « Ajouter une pièce ».
Nommez-la et appuyez sur « Terminé ».

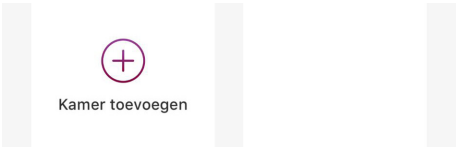


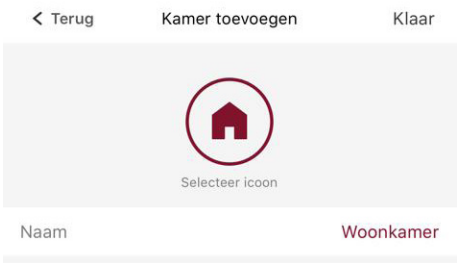

Moteurs bidirectionnels ajouter dans l'app

Ajout d'un moteur bidirectionnel

Cliquez sur la pièce où ajouter le moteur, puis sur « Ajouter un nouvel appareil ».

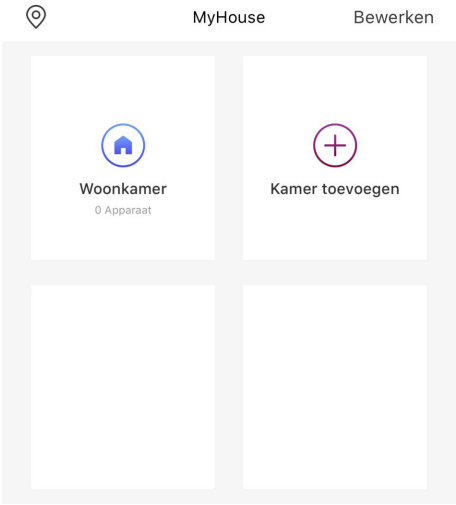



Cliquez à nouveau sur « Ajouter un nouvel appareil » et sélectionnez « Moteur avec télécommande ».







Moteurs bidirectionnels ajouter dans l’app

Vérifiez que l’appareil est correctement activé et sélectionnez le hub auquel associer le moteur. Appuyez ensuite sur « Commencer ».

La coche ne s’affiche pas près du hub ou son nom est gris clair ? Débranchez le hub, attendez 15 secondes, puis rebranchez-le. Vérifiez que le voyant reste bleu fixe. Sinon, ajoutez à nouveau le hub.

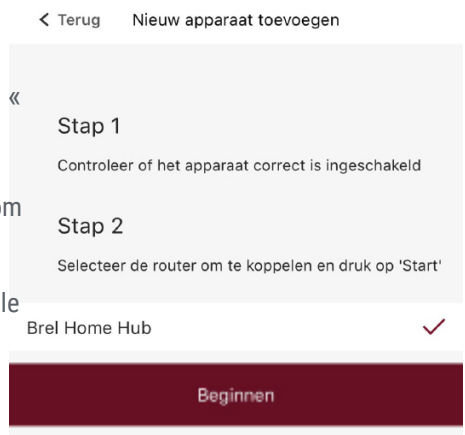

Sélectionnez le type de protection solaire et cliquez sur « Commencer ». Choisissez ensuite comment associer le moteur : « Avec la télécommande » ou « Avec le moteur ».

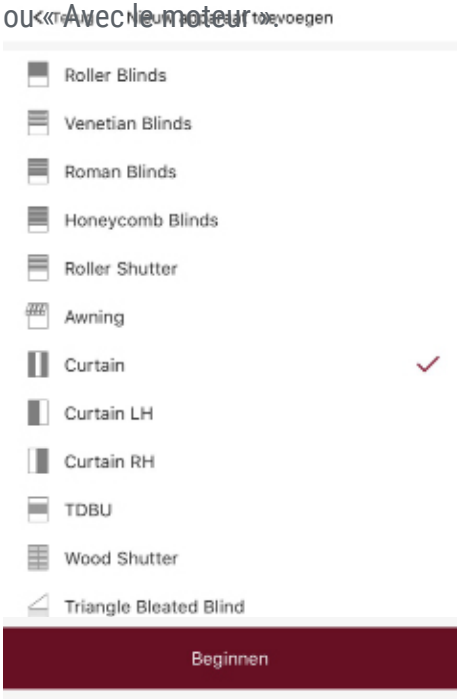



Moteurs bidirectionnels ajouter dans l’app

Appairage via la télécommande

Réglez la télécommande sur le bon canal. Retirez le capot arrière de la télécommande pour accéder à la touche P2. Appuyez 1x sur P2. Le moteur effectue un va-et-vient. Appuyez encore 1x sur P2. Le moteur effectue un va-et-vient. Appuyez ensuite 1x sur « Associer » dans l’app. Le minuteur décompte et le moteur effectue 2x un va-et-vient si l’association a réussi.





Après le message « Appareil ajouté », nommez le produit et cliquez sur « Terminé ».




Moteurs bidirectionnels ajouter dans l’app

Appairage via le moteur


Moteur à batterie : Appuyez 3 secondes sur P1 de la tête moteur. Le moteur monte et descend. Appuyez ensuite 1x sur « Appairer » dans l’app. Le minuteur s’écoule et le moteur montera et descendra 2x si l’appairage a réussi.

Moteur 230 volt : Coupez l’alimentation du moteur. Attendez 15 secondes et rebranchez le moteur au secteur. Le moteur monte et descend. Appuyez ensuite 1x sur « Appairer » dans l’app. Le minuteur s’écoule et le moteur montera et descendra 2x si l’appairage a réussi.

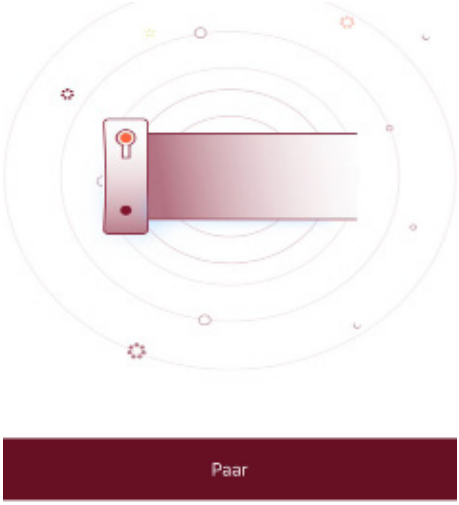



Après le message « Appareil ajouté », donnez un nom au produit et cliquez sur « Terminé ».

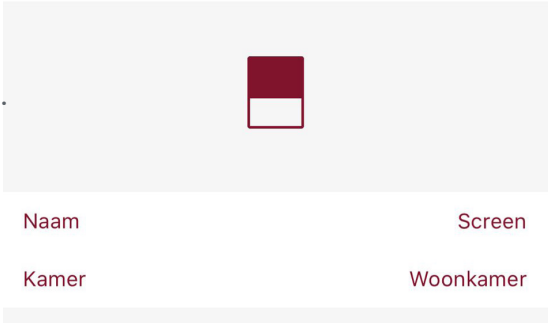



BREL HOME

Voltastraat 86
7006 RW
Doetinchem
info@brel-home.com
0314-680448



HUB-01

BREL HOME Hub - dongle USB WiFi

Índice

Especificaciones técnicas

Datos técnicos del HUB-01
Funciones del HUB-01


Instalar el hub en la app

Descargar app BREL HOME Crear cuenta e iniciar sesión Instalar hub con Bluetooth

Añadir los motores en la app

Motores bidireccionales

Datos técnicos y funciones HUB-01

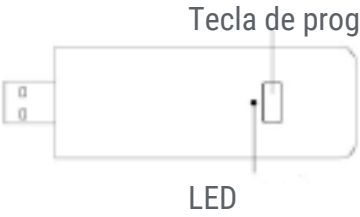

Datos técnicos

Dimensiones (mm)		132,2 X 75 X 36
Entrada (V)		5V
Potencia (W)		5W
Entrada	USB-C	
Frecuencia	433,925 MHz	
Potencia de transmisión		10 mW
Temperatura de funcionamiento		-10°/50°
Uso en interiores	por debajo de 2000m	
Resistencia al agua		IP20


Estado del HUB

Constant blauw	Werkt prima
Langzaam knipperend rood	Wifi is verbroken
Langzaam knipperend geel	Wifi is verbonden
Snel knipperend rood	Hub resetten
Langzaam knipperend paars	Bezig met koppelen
Langzaam knipperend groen	Bezig met updaten


Descarga la app BREL HOME en un dispositivo Apple


Descarga la app BREL HOME

Escanea el código QR o busca BREL HOME en App Store.

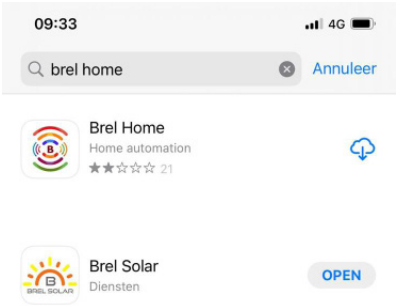


Instala la app y ábrela en App Store.

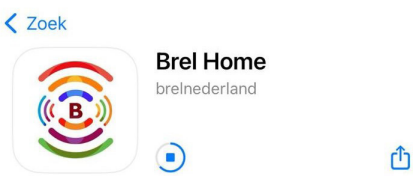


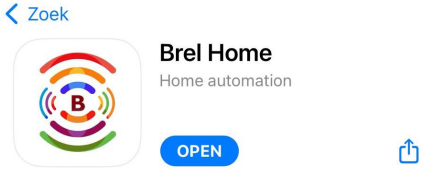

Crear cuenta e iniciar sesión

Haz clic en ‘Crear una cuenta’. Introduce el correo electrónico y la contraseña que prefieras y haz clic en ‘Crear una cuenta’. La cuenta ya está creada.

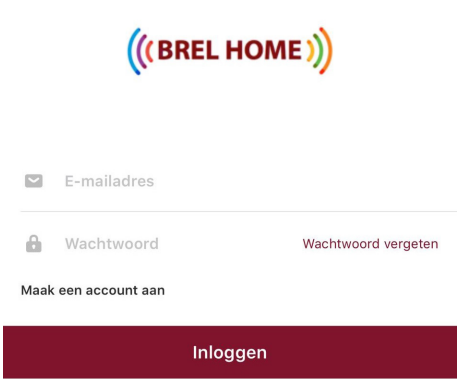


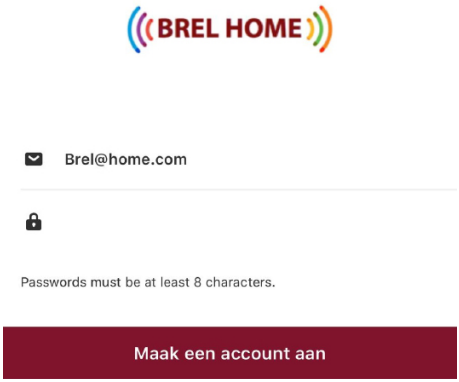



Descarga la app BREL HOME en un dispositivo Apple

Introduce el correo electrónico y la contraseña que acabas de usar al crear la cuenta y haz clic en ‘Iniciar sesión’. Permite el acceso a Bluetooth, Ubicación y Redes locales.



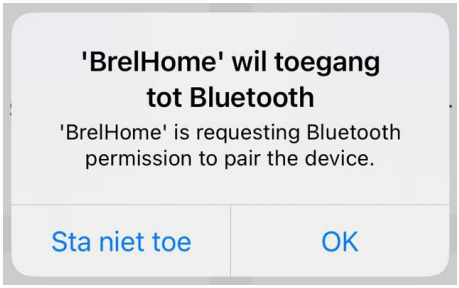

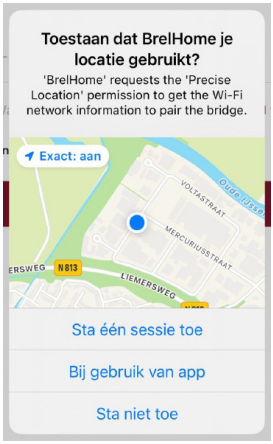

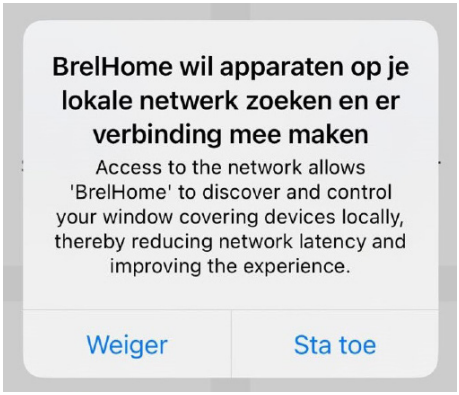


El acceso a Bluetooth es necesario para encontrar el hub Bluetooth. El acceso a la ubicación es necesario para configurar el temporizador al amanecer y al atardecer.
El acceso a redes locales es necesario para conectar con el hub.


Descarga la app BREL HOME en un dispositivo Android


Descarga la app BREL HOME

Escanea el código QR o busca BREL HOME en Playstore.

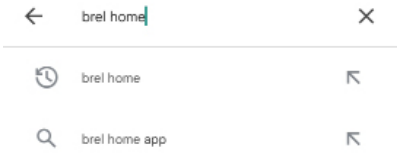


Instala la app y ábrela en Playstore.

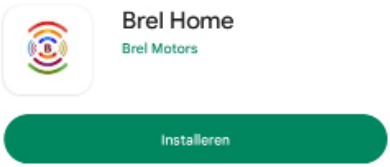


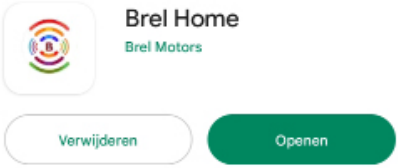

Crear cuenta e iniciar sesión


Haz clic en ‘Registrarse’. Introduce el correo electrónico y la contraseña que prefieras y haz clic en ‘Registrarse’. La cuenta ya está creada.

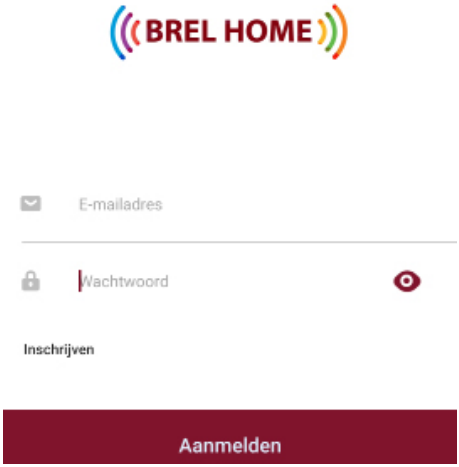


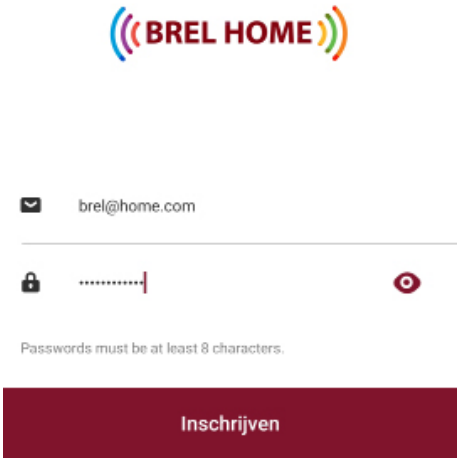


Descarga la app BREL HOME en un dispositivo Android

Introduce el correo electrónico y la contraseña que acabas de indicar al crear la cuenta y pulsa «Iniciar sesión». Permite el acceso a Ubicación y Fotos y multimedia.

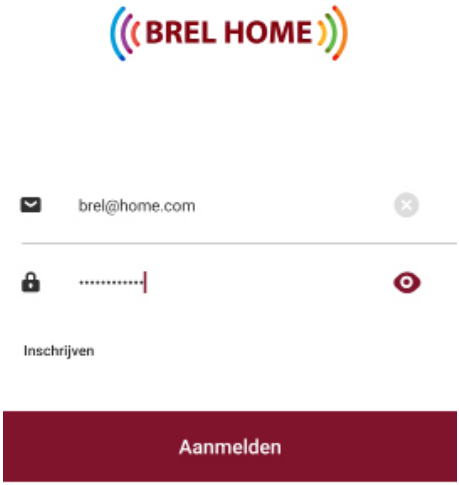

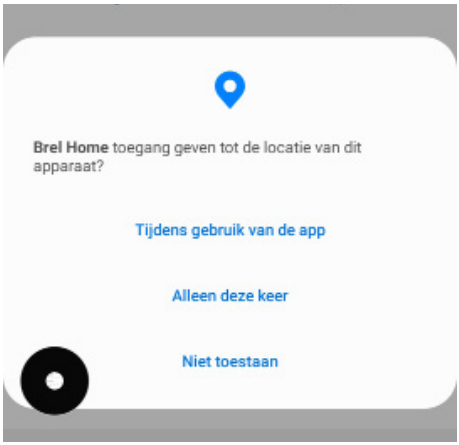

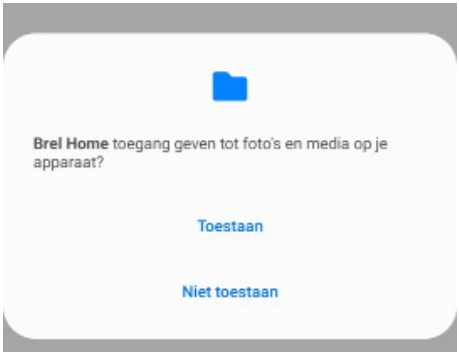


Instalar hub con Bluetooth


Paso 1
Cierra completamente la app BREL HOME.


Paso 2
Conecta el hub a la red eléctrica.

Paso 3
Abre la app BREL HOME y selecciona el hub Bluetooth encontrado en la app para añadirlo.

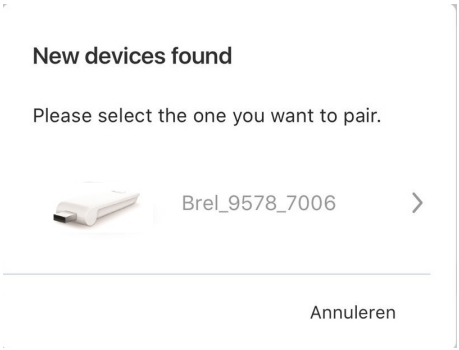

Paso 4
Introduce la contraseña wifi de la red doméstica de 2,4 GHz indicada. Si no estás conectado a una red (2,4 GHz), aparecerá un error.

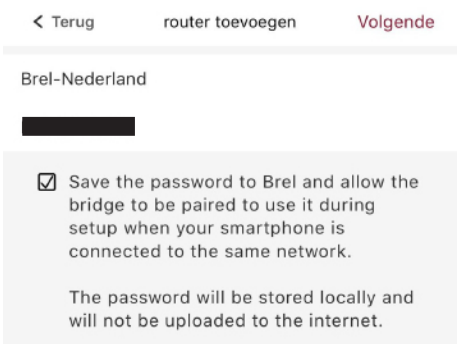


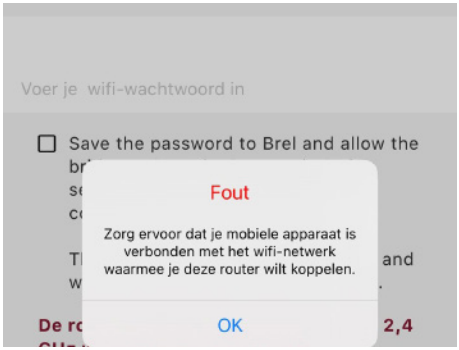


Instalar hub con Bluetooth


Paso 5

El hub se está conectando. Durante la conexión, el indicador del hub parpadea en varios colores: primero rojo y después verde. Cuando se añade el hub, el indicador permanece azul fijo.

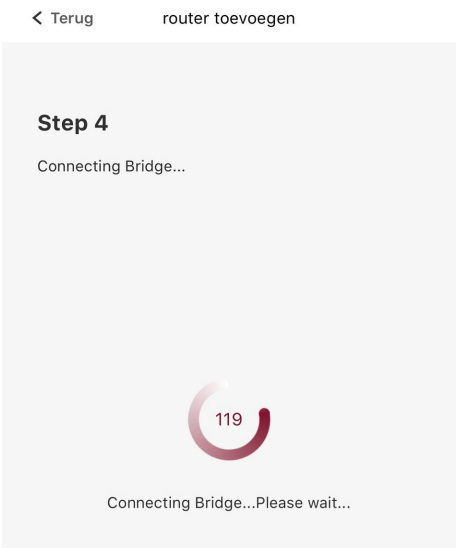

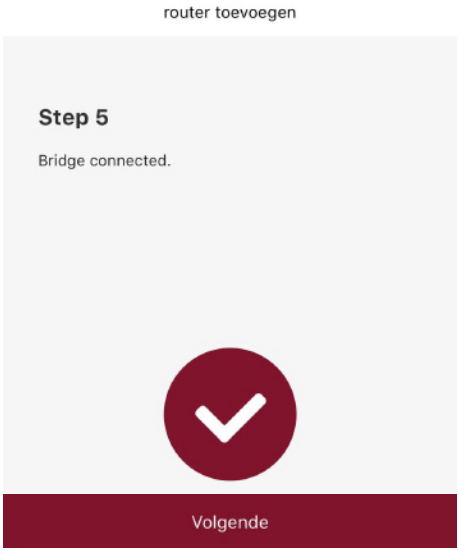


Asigna un nombre al hub y pulsa «Guardar». El hub ya está añadido.




¡Atención! El hub solo se muestra en «Ajustes de ubicación» y no en la habitación donde lo añadiste.

Paso 6: Crear habitación

Pulsa «Añadir habitación».
Asígnale un nombre y pulsa «Listo».

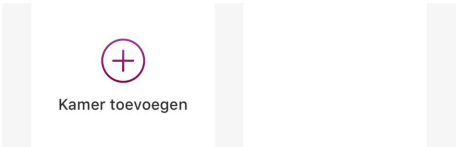


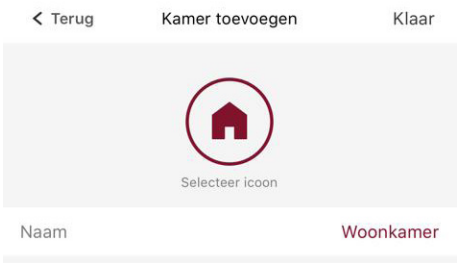

Motores bidireccionales añadir en la app

Añadir un motor bidireccional

Pulsa la habitación donde quieres añadir el motor correspondiente y pulsa «Añadir nuevo dispositivo».

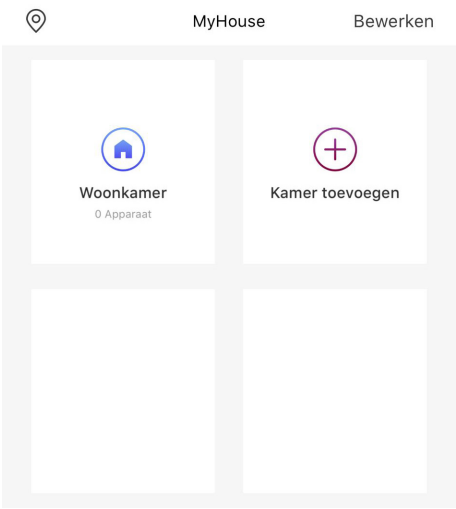



Pulsa otra vez «Añadir nuevo dispositivo» y selecciona «Motor con mando a distancia».







Motores bidireccionales añadir en la app

A continuación, comprueba que el dispositivo esté correctamente encendido y selecciona el hub con el que quieres vincular el motor. Después pulsa «Empezar».

¿No hay una marca junto al hub o el nombre del hub aparece en gris claro? Desenchufa el hub, espera 15 segundos y vuelve a conectarlo a la red eléctrica. Comprueba que el hub permanezca azul fijo. De lo contrario, debes añadir el hub de nuevo.

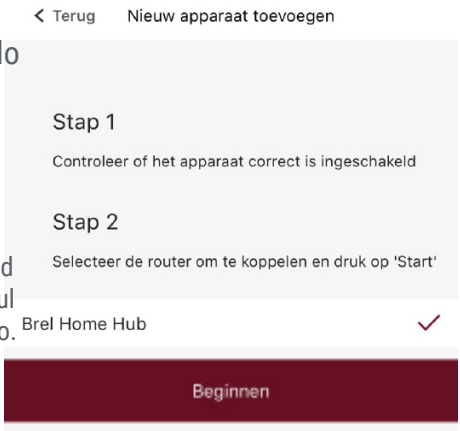

Selecciona el tipo de protección solar y pulsa «Empezar». Después elige cómo vincular el motor: «Con el mando a distancia» o «Con el motor».

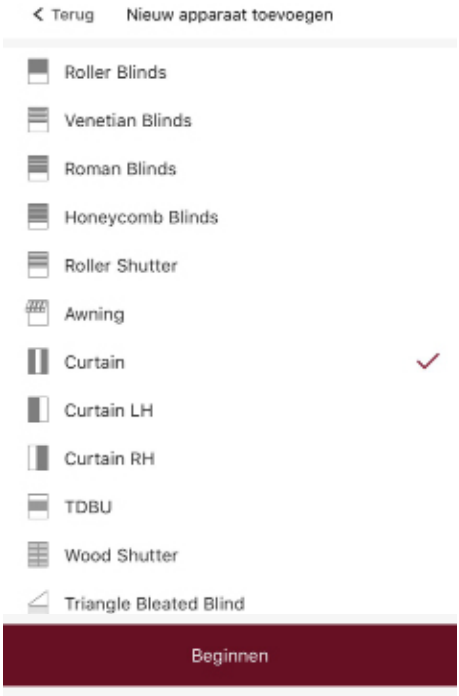



Motores bidireccionales añadir en la app

Emparejar mediante el mando a distancia

Pon el mando a distancia en el canal correcto. Retira la tapa trasera del mando para acceder al botón P2. Pulsa 1x el botón P2. El motor sube y baja. Pulsa 1x más el botón P2. El motor sube y baja. Luego pulsa 1x «Emparejar» en la app. El temporizador termina y el motor subirá y bajará 2x si la vinculación se ha realizado correctamente.





Tras el mensaje «Dispositivo añadido», debes asignar un nombre al producto y pulsar «Listo».




Motores bidireccionales añadir en la app

Emparejar mediante el motor


Motor con batería: Pulse 3 segundos el botón P1 en el cabezal del motor. El motor sube y baja. Luego pulse 1x ‘Emparejar’ en la app. El temporizador termina y el motor subirá y bajará 2x si el emparejamiento se ha realizado.

Motor 230 volt: Desconecte la alimentación del motor. Espere 15 segundos y vuelva a conectar el motor a la red eléctrica. El motor sube y baja. Luego pulse 1x ‘Emparejar’ en la app. El temporizador termina y el motor subirá y bajará 2x si el emparejamiento se ha realizado.

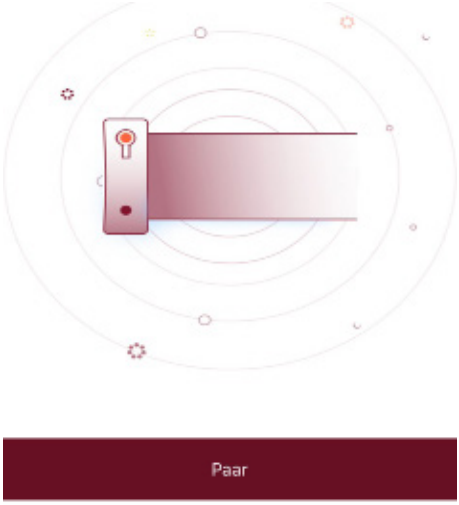



Tras el aviso ‘Dispositivo añadido’ debe dar un nombre al producto y pulsar ‘Listo’.

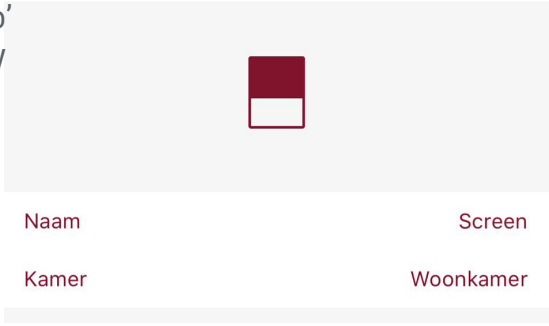



BREL HOME

Voltastraat 86
7006 RW
Doetinchem
info@brel-home.com
0314-680448



HUB-01

BREL HOME Hub - dongle USB WiFi

Indice

Specifiche tecniche

Dati tecnici e funzioni della HUB-01

Installare l'hub nell'app

Scaricare l'app BREL HOME
Creare un account e accedere
Installare l'Hub con Bluetooth

Aggiungere i motori nell'app

Motori bidirezionali

Dati tecnici e funzioni
HUB-01



Dati tecnici

Dimensioni (mm)		132,2 X 75 X 36
Ingresso (V)		5V
Potenza (W)		5W
Ingresso	USB-C	
Frequenza	433,925 MHz	
Potenza di trasmissione		10 mW
Temperatura di esercizio		-10°/50°
Uso interno	sotto i 2000m	
Resistenza all'acqua		IP20


Stato dell'HUB

Constant blauw	Werkt prima
Langzaam knipperend rood	Wifi is verbroken
Langzaam knipperend geel	Wifi is verbonden
Snel knipperend rood	Hub resetten
Langzaam knipperend paars	Bezig met koppelen
Langzaam knipperend groen	Bezig met updaten


Scarica l'app BREL HOME su un dispositivo Apple


Scarica l'app BREL HOME

Scansionare il codice QR o cercare BREL HOME nell'App Store.

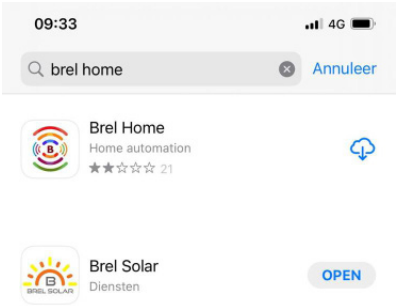


Installare l'app e aprirla nell'App Store.

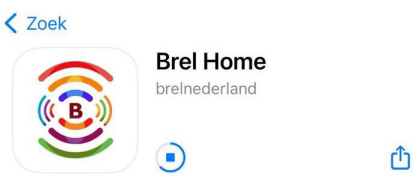


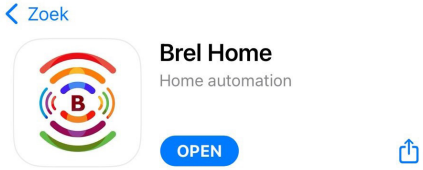

Creare un account e accedere

Fare clic su ‘Crea un account’. Inserire l'indirizzo e-mail e la password desiderati e fare clic su ‘Crea un account’. L'account è ora creato.

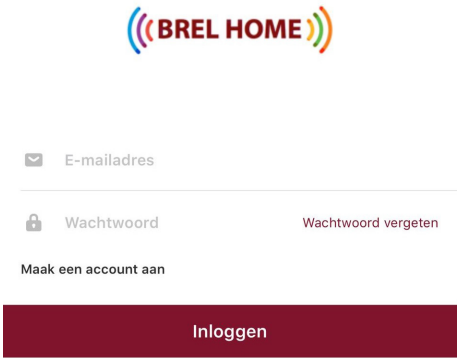


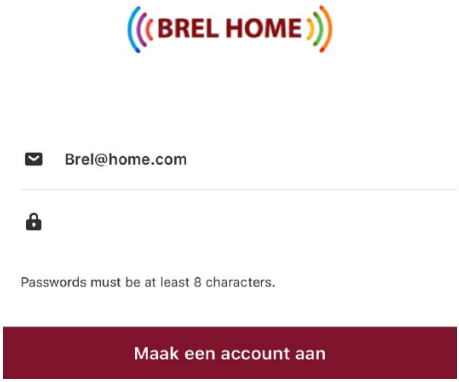



Scarica l'app BREL HOME su un dispositivo Apple

Inserire l'indirizzo e-mail e la password appena inseriti durante la creazione dell'account e fare clic su ‘Accedi’. Consentire l'accesso a Bluetooth, Posizione e Reti locali.



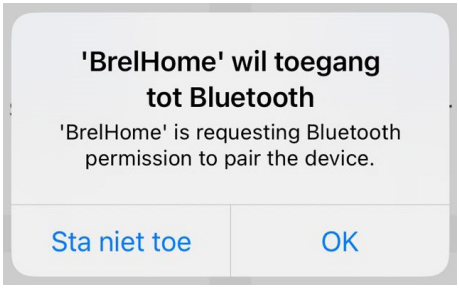

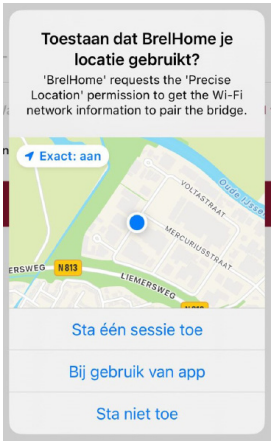

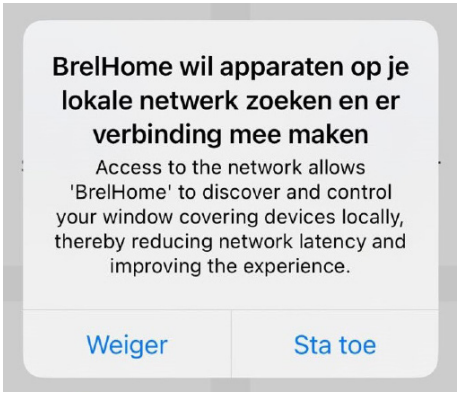


L'accesso al bluetooth è necessario per trovare l'hub bluetooth. L'accesso alla posizione è necessario per impostare il timer su alba e tramonto.
L'accesso alle reti locali è necessario per connettersi all'hub.


Scarica l'app BREL HOME su un dispositivo Android


Scarica l'app BREL HOME

Scansiona il codice QR o cerca BREL HOME nel Play Store.

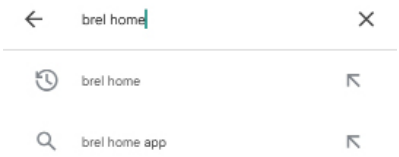


Installa l'app e aprila nel Play Store.

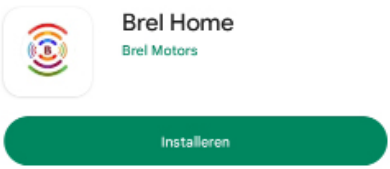


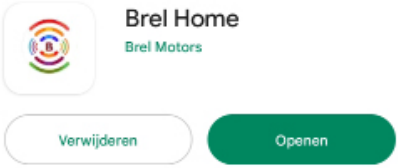

Crea account e accedi


Fare clic su ‘Iscriviti’. Inserire l'indirizzo e-mail e la password desiderati e fare clic su ‘Iscriviti’. L'account è ora creato.

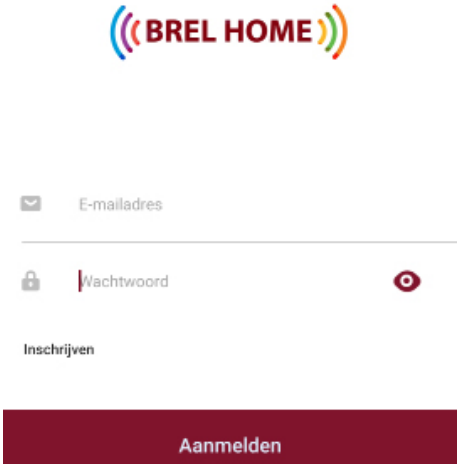


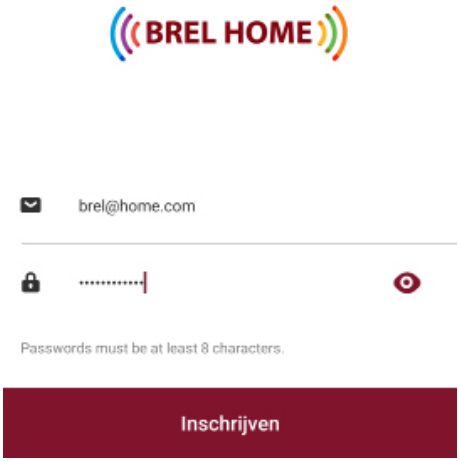


Scarica l'app BREL HOME su un dispositivo Android

Inserisci l'indirizzo e-mail e la password usati per creare l'account e clicca su ‘Accedi’. Consenti l'accesso a Posizione e Foto e contenuti multimediali.

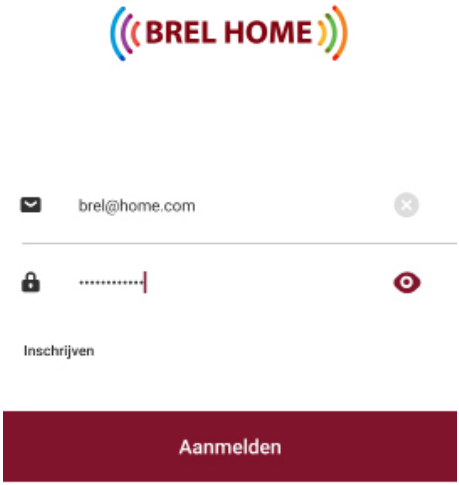

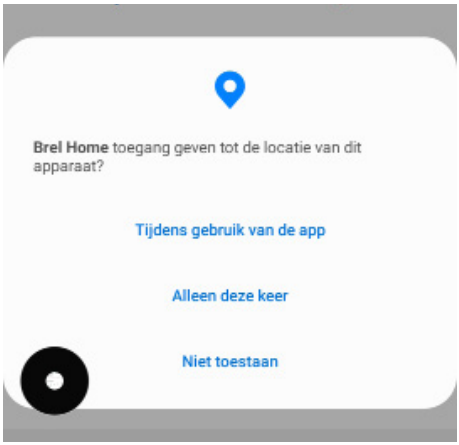

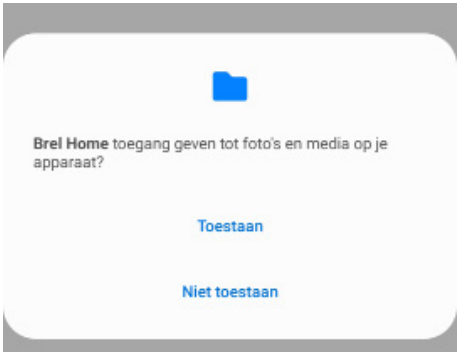


Installa hub Bluetooth


Passo 1
Chiudi completamente l'app BREL HOME.


Passo 2
Collega l'hub alla rete elettrica.

Passo 3
Apri l'app BREL HOME e seleziona l'hub Bluetooth trovato nell'app per aggiungerlo.

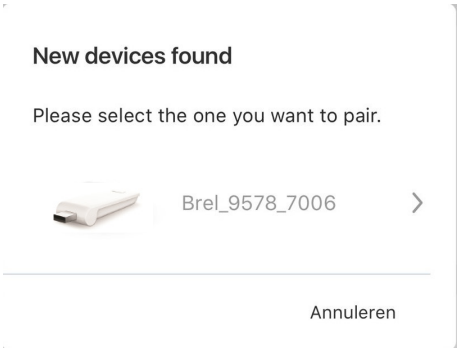

Passo 4
Inserisci la password Wi-Fi della rete domestica a 2,4 GHz. Se non sei connesso a una rete (2,4 GHz), riceverai un errore.

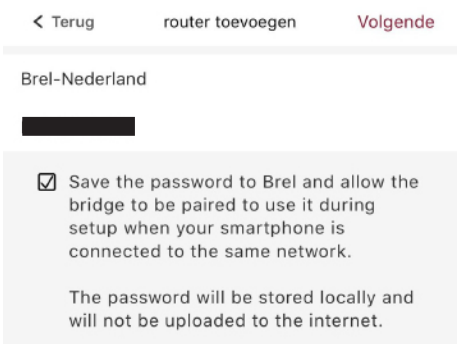


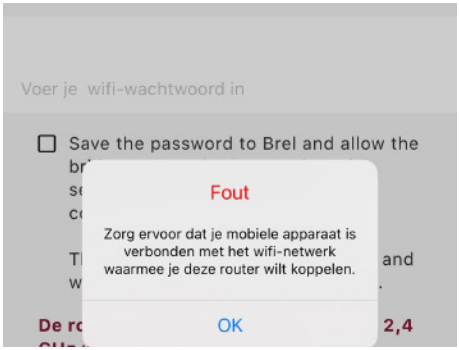


Installa hub Bluetooth


Passo 5

L'hub si sta connettendo. Durante la connessione, la spia dell'hub lampeggia in vari colori: prima rosso, poi verde. Quando l'hub è aggiunto, la spia resta blu fissa.

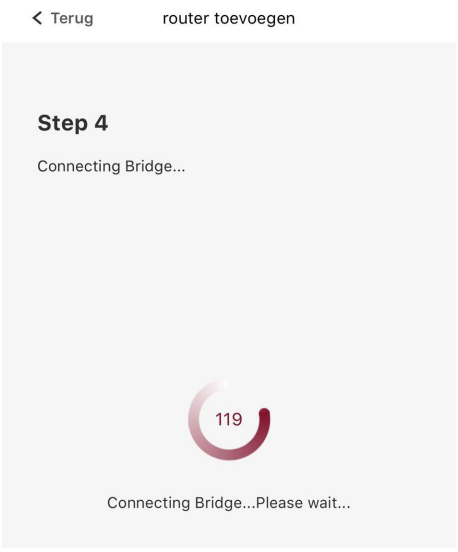

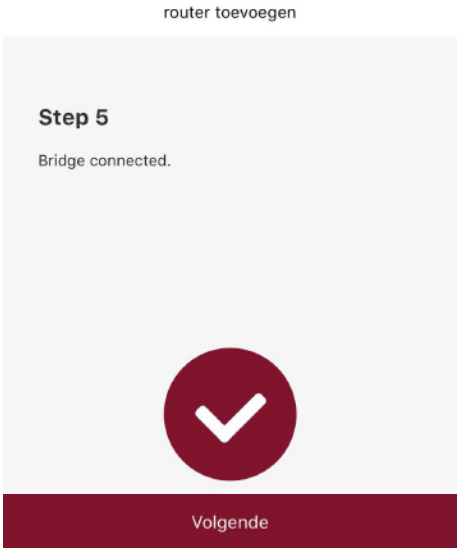


Assegna un nome all'hub e clicca su ‘Salva’. L'hub è ora aggiunto.




Attenzione! L'hub è visibile solo in ‘Impostazioni posizione’ e non nella stanza in cui l'hai aggiunto.

Passo 6: Crea stanza

Clicca su ‘Aggiungi stanza’.
Assegna un nome e premi ‘Fatto’.

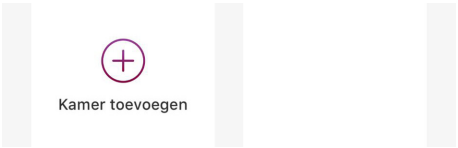


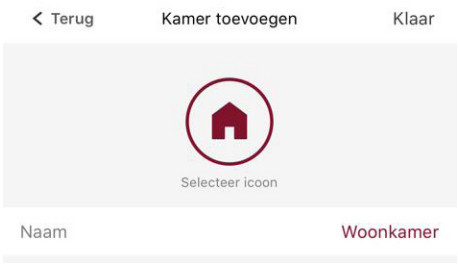

Motori bidirezionali aggiungere nell'app

Aggiunta di un motore bidirezionale

Clicca sulla stanza in cui vuoi aggiungere il motore e clicca su ‘Aggiungi nuovo dispositivo’.

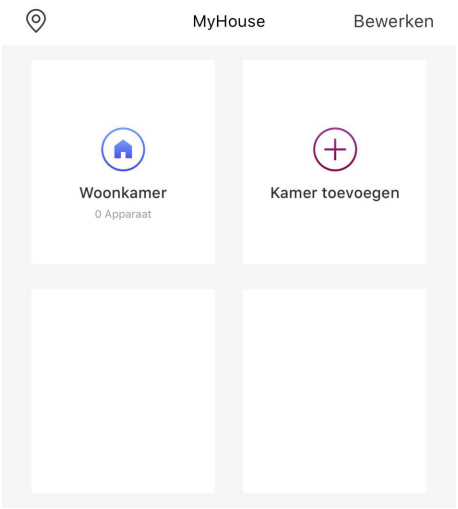




Clicca di nuovo su ‘Aggiungi nuovo dispositivo’ e seleziona ‘Motore con telecomando’.






Motori bidirezionali aggiungere nell'app

Verifica che il dispositivo sia acceso correttamente e seleziona l'hub a cui associare il motore. Poi premi ‘Inizia’.

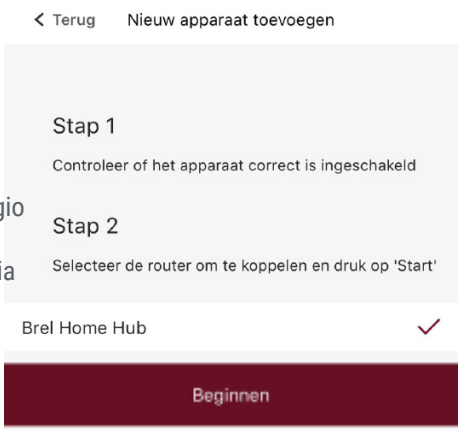

Non c'è la spunta accanto all'hub o il nome è grigio chiaro? Scollega l'hub, attendi 15 secondi e ricollegalo alla rete elettrica. Verifica che l'hub sia blu fisso. Altrimenti aggiungi nuovamente l'hub.

Seleziona il tipo di tenda e clicca su ‘Inizia’. Poi scegli come associare il motore: ‘Con il telecomando’ o ‘Con il motore’.

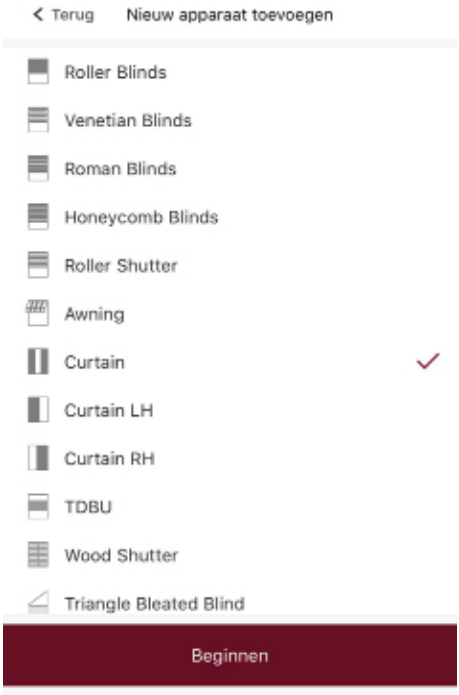



Motori bidirezionali aggiungere nell'app

Abbinamento tramite telecomando

Imposta il telecomando sul canale corretto. Rimuovi il coperchio posteriore del telecomando per accedere al tasto P2. Premi 1x il tasto P2. Il motore sale e scende. Premi ancora 1x il tasto P2. Il motore sale e scende. Poi premi 1x 'Abbina' nell'app. Il timer termina e il motore salirà e scenderà 2x se l'associazione è riuscita.





Paar

Dopo il messaggio 'Dispositivo aggiunto', assegna un nome al prodotto e clicca su 'Fatto'.




Motori bidirezionali aggiungere nell’app

Abbinamento tramite motore


Motore a batteria: Premere per 3 secondi il tasto P1 sulla testa motore. Il motore va su e giù. Poi premere 1x ‘Abbina’ nell’app. Il timer scade e il motore va 2x su e giù se l’abbinamento è riuscito.

Motore 230 volt: Togliere alimentazione al motore. Attendere 15 secondi e ricollegare il motore alla rete elettrica. Il motore va su e giù. Poi premere 1x ‘Abbina’ nell’app. Il timer scade e il motore va 2x su e giù se l’abbinamento è riuscito.

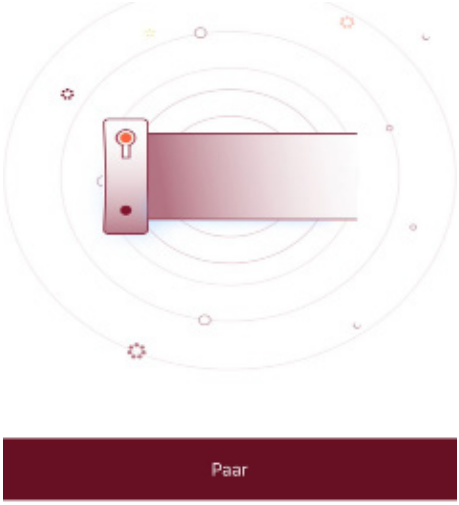



Dopo il messaggio ‘Dispositivo aggiunto’ assegnare un nome al prodotto e fare clic su ‘Fine’.

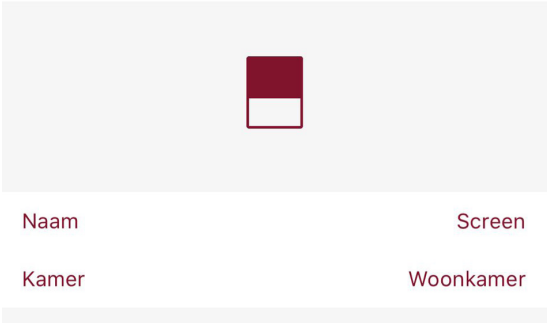



BREL HOME

Voltastraat 86
7006 RW
Doetinchem
info@brel-home.com
0314-680448



HUB-01

BREL HOME Hub - adapter USB WiFi

Spis treści

Dane techniczne

Dane techniczne HUB-01 Funkcje HUB-01


Instalacja huba w aplikacji

Pobieranie aplikacji BREL HOME
Tworzenie konta i logowanie
Instalacja huba przez Bluetooth

Dodawanie silników w aplikacji

Silniki dwukierunkowe

Dane techniczne i funkcje HUB-01

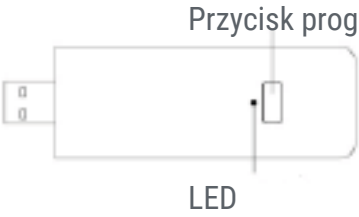

Dane techniczne

Wymiary/Rozmiar/Größe/Taille (mm)	132,2 X 75 X 36
Wejście/Wejście/Eingang/Saisir (V)	5V
Moc/Moc/Leistung/Puissance (W)	5W
Wejściowe/Wejściowe/Eingehen/Entrant	USB-C
Częstotliwość/Częstotliwość/Frequenz/Fréquence	433,925 MHz
Moc nadawcza/Moc nadawcza/Sendeleistung/Puissance d'émission	10 mW
Temperatura pracy/Temperatura pracy/Betriebstemperatur/Température d'utilisation	-10°/50°
Użytkowanie wewnątrz domu/Użytkowanie wewnątrz domu/Verwendung im Haus/Utilisation à l'intérieur de la maison	poniżej /poniżej 200
Wodoodporność/Wodoodporność/Wasserdichtigkeit/Étanchéité	IP20


Status HUB-a

Constant blauw	Werkt prima
Langzaam knipperend rood	Wifi is verbroken
Langzaam knipperend geel	Wifi is verbonden
Snel knipperend rood	Hub resetten
Langzaam knipperend paars	Bezig met koppelen
Langzaam knipperend groen	Bezig met updaten


Pobierz aplikację BREL HOME na urządzenie Apple


Pobierz aplikację BREL HOME

Zeskanuj kod QR lub wyszukaj BREL HOME w App Store.

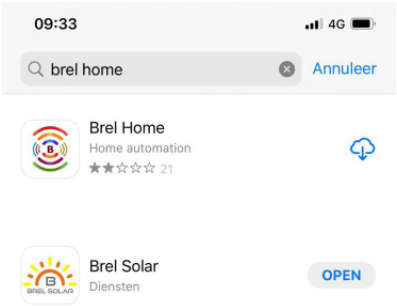


Zainstaluj aplikację i otwórz ją w App Store.

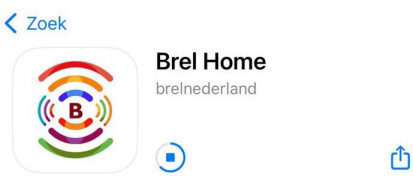


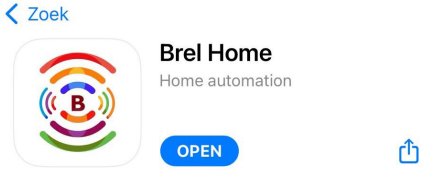

Tworzenie konta i logowanie

Kliknij „Utwórz konto”. Wpisz wybrany adres e-mail i hasło, a następnie kliknij „Utwórz konto”. Konto zostało utworzone.

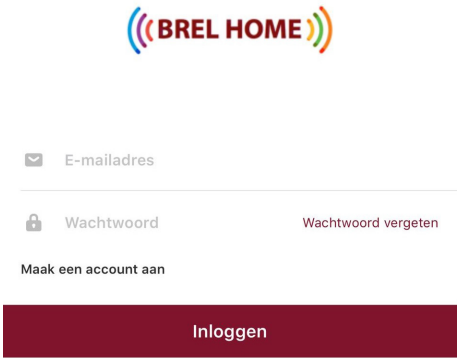


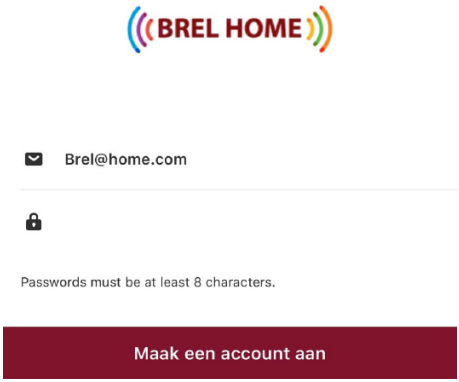



Pobierz aplikację BREL HOME na urządzenie Apple

Wpisz adres e-mail i hasło podane podczas tworzenia konta i kliknij „Zaloguj się”. Zezwól na dostęp do Bluetooth, lokalizacji i sieci lokalnych.



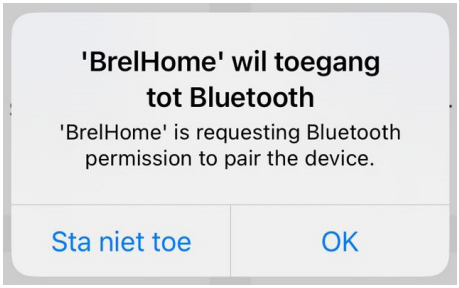

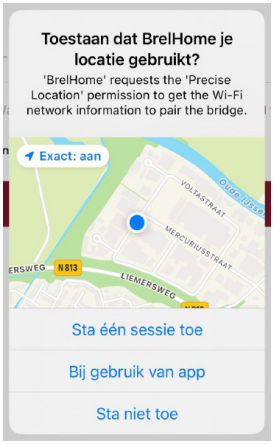

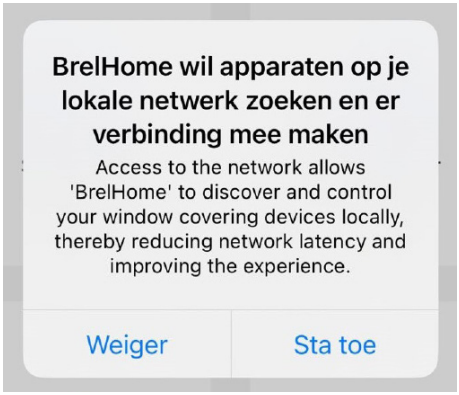


Dostęp do Bluetooth jest potrzebny do znalezienia huba Bluetooth. Dostęp do lokalizacji jest potrzebny do ustawienia timera na wschód i zachód słońca. Dostęp do sieci lokalnych jest potrzebny do połączenia z hubem.


Pobierz aplikację BREL HOME na urządzenie Android


Pobierz aplikację BREL HOME

Zeskanuj kod QR lub wyszukaj BREL HOME w Playstore.

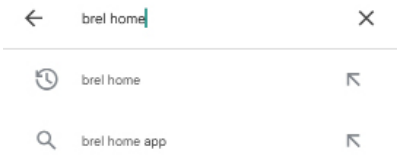


Zainstaluj aplikację i otwórz ją w Playstore.

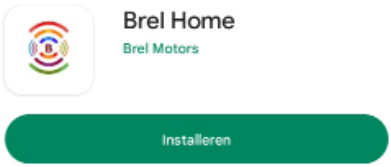


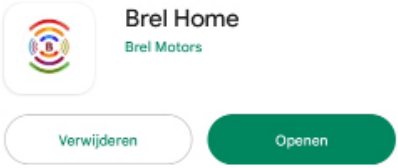

Utwórz konto i zaloguj się


Kliknij „Zarejestruj się”. Wpisz wybrany adres e-mail i hasło, a następnie kliknij „Zarejestruj się”. Konto zostało utworzone.

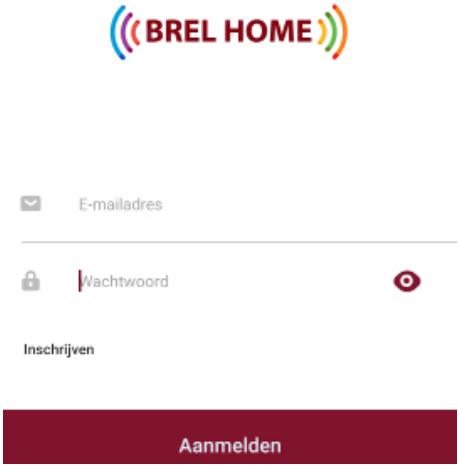


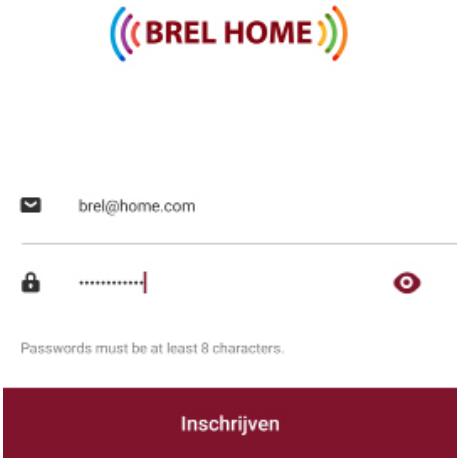


Pobierz aplikację BREL HOME na urządzenie Android

Wpisz adres e-mail i hasło podane podczas tworzenia konta i kliknij ‘Zaloguj się’. Zezwól na dostęp do Lokalizacji oraz Zdjęć i multimediów.

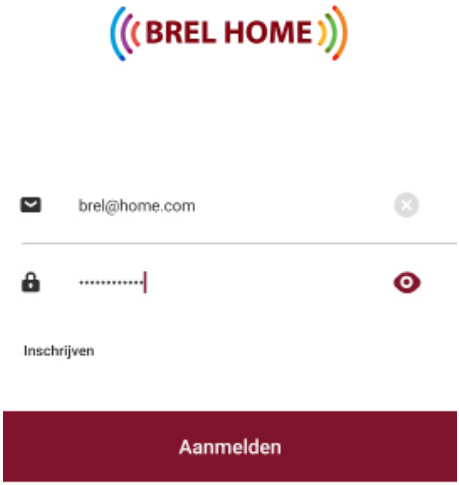

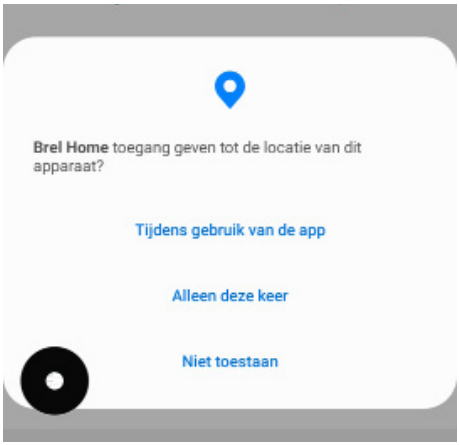

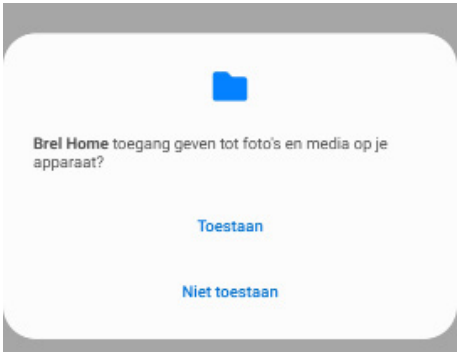


Instalacja huba Bluetooth


Krok 1
Całkowicie zamknij aplikację BREL HOME.


Krok 2
Podłącz hub do zasilania.

Krok 3
Otwórz aplikację BREL HOME i wybierz wykryty w niej hub Bluetooth, aby go dodać.

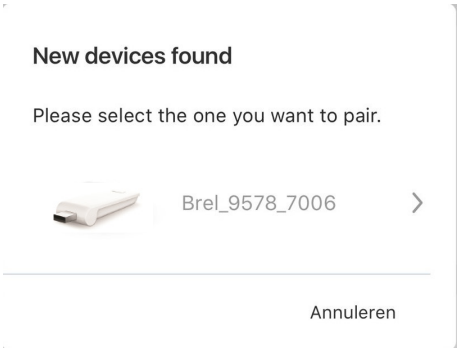

Krok 4
Wpisz hasło Wi-Fi domowej sieci 2,4 GHz. Jeśli nie masz połączenia z siecią (2,4 GHz), wystąpi błąd.

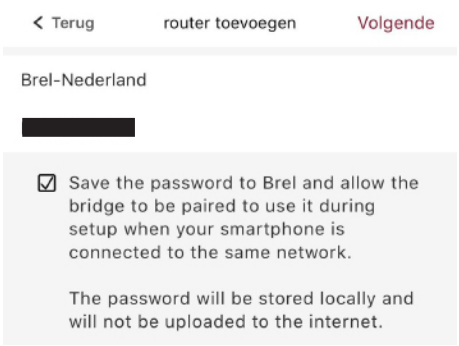


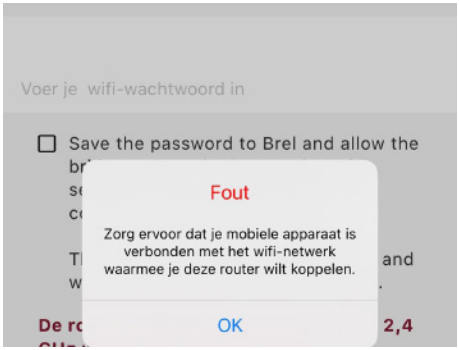


Instalacja huba Bluetooth


Krok 5

Hub nawiązuje połączenie. Podczas łączenia dioda huba miga różnymi kolorami: najpierw czerwonym, potem zielonym. Po dodaniu huba dioda świeci stale na niebiesko.

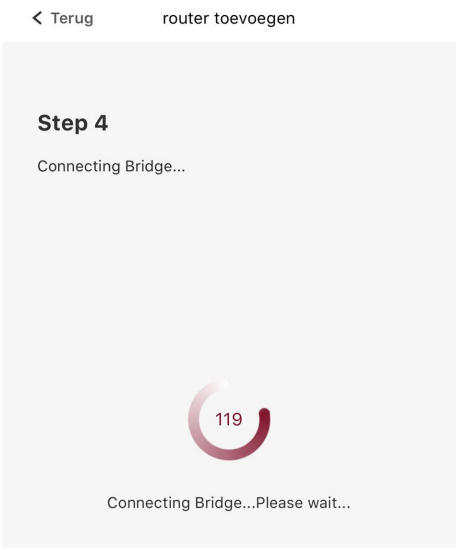

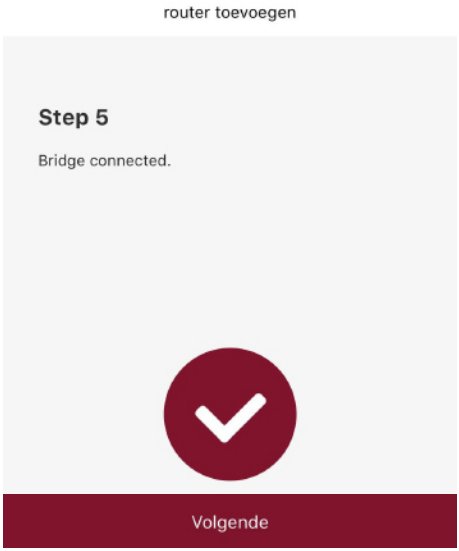


Nadaj hubowi nazwę i kliknij ‘Zapisz’. Hub został dodany.




Uwaga! Hub jest widoczny tylko w ‘Ustawieniach lokalizacji’, a nie w pokoju, do którego go dodano.

Krok 6: Utwórz pokój

Kliknij ‘Dodaj pokój’.
Nadaj nazwę i naciśnij ‘Gotowe’.

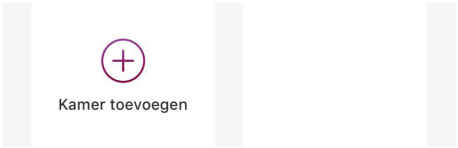


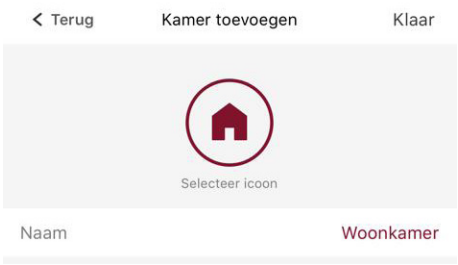

Silniki dwukierunkowe dodawanie w aplikacji

Dodawanie silnika dwukierunkowego

Kliknij pokój, do którego chcesz dodać silnik, a następnie ‘Dodaj nowe urządzenie’.

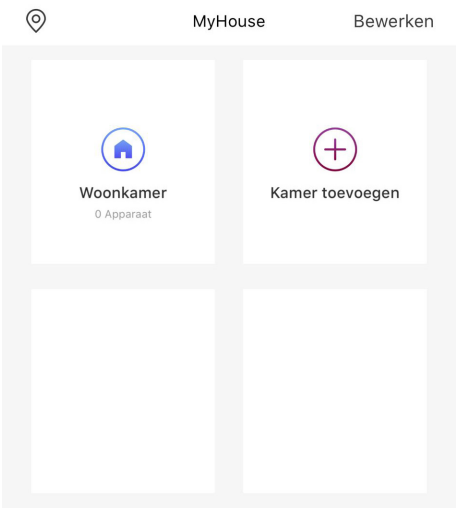




Ponownie kliknij ‘Dodaj nowe urządzenie’ i wybierz ‘Silnik z pilotem’.






Silniki dwukierunkowe dodawanie w aplikacji

Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo włączone, wybierz hub do sparowania z silnikiem, a następnie naciśnij ‘Rozpocznij’.

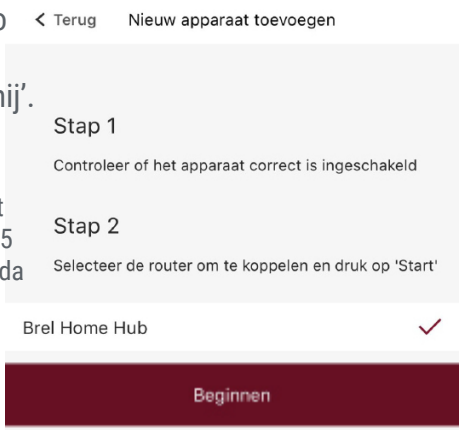

Brak zaznaczenia przy hubie lub nazwa huba jest jasnoszara? Odłącz hub od gniazdka, odczekaj 15 sekund i podłącz go ponownie. Sprawdź, czy dioda huba świeci stale na niebiesko. W przeciwnym razie dodaj hub ponownie.

Wybierz typ osłony i kliknij ‘Rozpocznij’. Następnie wybierz sposób sparowania silnika: ‘Pilotem’ lub ‘Silnikiem’.

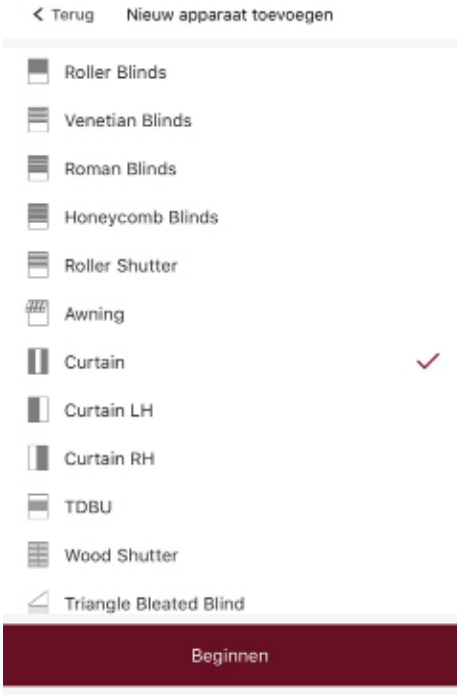



Silniki dwukierunkowe dodawanie w aplikacji

Parowanie przez pilot

Ustaw pilot na właściwym kanale. Zdejmij tylną pokrywę pilota, aby uzyskać dostęp do przycisku P2. Naciśnij 1x przycisk P2. Silnik wykona ruch góra-dół. Naciśnij jeszcze 1x przycisk P2. Silnik wykona ruch góra-dół. Następnie naciśnij 1x ‘Paruj’ w aplikacji. Odliczanie zakończy się, a silnik wykona 2x ruch góra-dół, jeśli parowanie się powiodło.





Po komunikacie ‘Urządzenie dodane’ nadaj produktowi nazwę i kliknij ‘Gotowe’.




Silniki dwukierunkowe dodawanie w aplikacji

Parowanie przez silnik


Silnik akumulatorowy: Naciśnij P1 na głowicy silnika przez 3 sekundy. Silnik wykona ruch w górę i w dół. Następnie naciśnij 1x „Paruj” w aplikacji. Timer odliczy czas, a silnik wykona 2x ruch w górę i w dół, jeśli parowanie się powiodło.

Silnik 230 volt: Odłącz zasilanie silnika. Odczekaj 15 sekund i ponownie podłącz silnik do sieci. Silnik wykona ruch w górę i w dół. Następnie naciśnij 1x „Paruj” w aplikacji. Timer odliczy czas, a silnik wykona 2x ruch w górę i w dół, jeśli parowanie się powiodło.

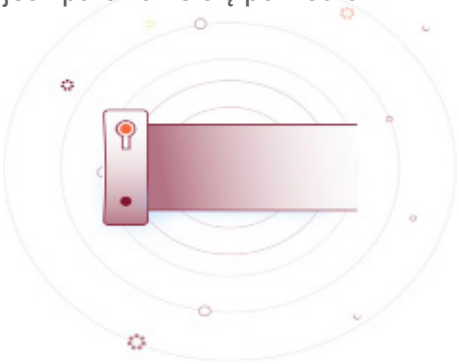



Po komunikacie „Urządzenie dodane” nadaj produktowi nazwę i kliknij „Gotowe”.

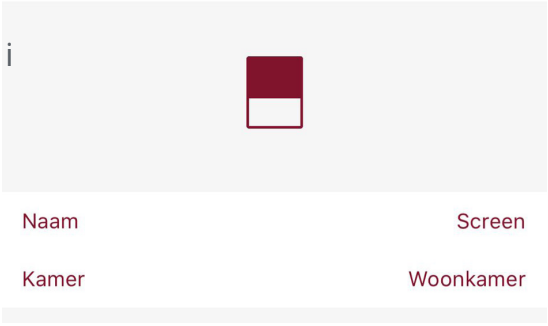



BREL HOME

Voltastraat 86
7006 RW
Doetinchem
info@brel-home.com
0314-680448