



HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING

Standard White

Deze handleiding is geschikt voor de volgende type afstandsbedieningen:

- TWW2001-A

Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als de instructies niet worden opgevolgd kan dit leiden tot defecten welke niet onder garantie kunnen worden geclaimd. Let op! Deze handleiding gaat niet over de installatie van de motor, Deze heeft een eigen handleiding

Bezoek onze website www.brel-home.com voor meer informatie

Scan de QR-code om de handleiding en instructie video's te bekijken

Inhoudsopgave

Waarschuwingen	2
Technische specificaties	3
Functies afstandsbediening	4
Quick index installatie motor	5
Probleemoplossing	5

Waarschuwingen

Conformiteit Verklaring

Dit product voldoet aan de essentiële eisen van de volgende Europese richtlijnen:

Richtlijn voor Radioapparatuur (RED) 2014/53/EU: Voldoet aan de vereisten voor radiocommunicatie, inclusief veiligheid, gezondheid en efficiënt gebruik van het radiospectrum.

Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU: Voldoet aan de normen voor elektromagnetische emissies en immuniteit om storingen met andere elektronische apparaten te voorkomen.



Laagspanningsrichtlijn (LVD) 2014/35/EU: Voldoet aan de veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparatuur die werkt bij nominale spanningen tussen 50V en 1000V voor wisselstroom en tussen 75V en 1500V voor gelijkstroom.

Richtlijn Beperking van Gevaarlijke Stoffen (RoHS) 2011/65/EU: Het product voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot het gebruik van gevaarlijke stoffen.

Opmerking: Dit document is een samenvatting. Raadpleeg de volledige conformiteitsverklaring voor gedetailleerde informatie




Technische specificaties

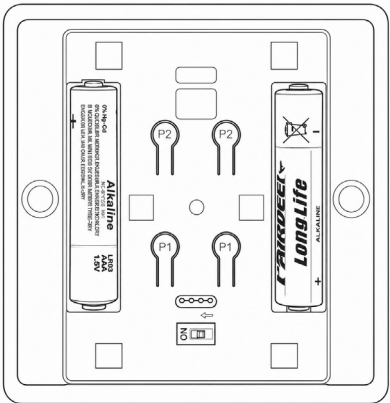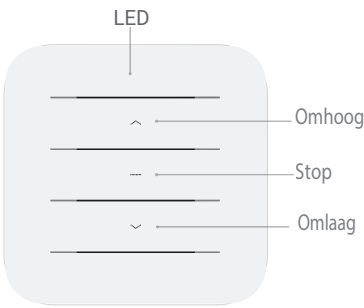

	TWW
Afmeting (mm)	80x80x14,5
Input (V)	AAA
Vermogen (mW)	10mW
Frequentie	433,925 MHz
Bereik	20-100
Protocol	Mono + Bi

Mono-directionele / bidirectionele modusomschakeling


NOTE Haal het schuifje om onderop de handzender. Als de schuif naar 1 staat, is de zender bidirectioneel. Als het schuifje op On staat is de zender monodirectioneel.

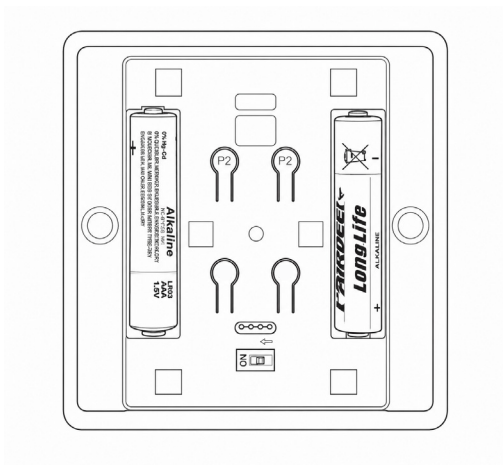

Instellingen blokkeren / deblokkeren

NOTE Met de blokkeer functie kun je geen functies programmeren waarbij je twee knoppen nodig hebt zoals limiet instellingen en richting veranderen.

TWW2001-A

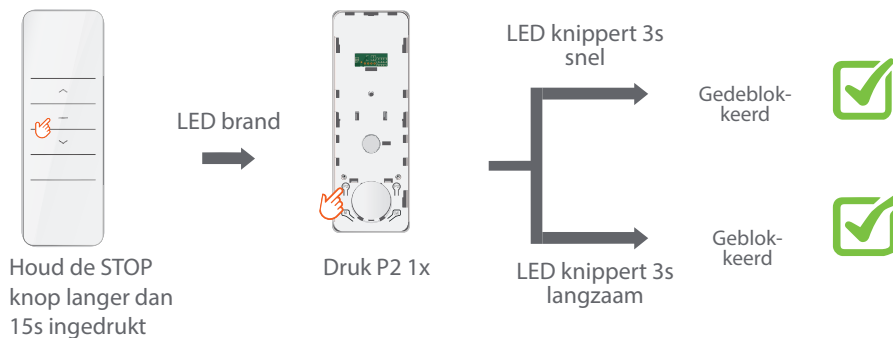

Quick index installatie motor

Koppelen aan zender	P1 (3s) -> Stop (3s) of Stroom aan -> Stop (3s)
Draairichting veranderen	Omhoog + Omlaag (3s)
Bovenpositie instellen	Omhoog + Stop (3s)
Onderpositie instellen	Omlaag + Stop (3s)
Favoriete positie	P2 -> Stop -> Stop
Puls mode	Omhoog + Omlaag (3s) -> Stop
Bovenpositie wijzigen	Omhoog + Stop (5s) -> Omhoog + Stop (3s)
Onderpositie wijzigen	Omlaag + Stop (5s) -> Omlaag + Stop (3s)
Extra zender koppelen	P2(a) -> P2(a) ->P2(b) of P1 (3s) -> Stop (3s)

Probleemoplossing

Koppelen aan de zender lukt niet	Verwijder batterij. Druk de P2 toets in terwijl je de batterij terugplaatst. LED knippert 2x of display toont 2 = juiste modus
Draairichting veranderd niet	Stop (15 sec) totdat LED constant brandt of display toont L. Druk 1x op P2
Eindposities instellen lukt niet	Stop (15 sec) totdat LED constant brandt of display toont L. Druk 1x op P2
Extra zender koppelen lukt niet	Stop (15 sec) totdat LED constant brandt of display toont L. Druk 1x op P2
Motor reageert niet	Bij 10x piepen of LED knippert rood is de accu leeg of controleer de modus van de handzender